




ELEKTROMOS ESZKÖZ KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

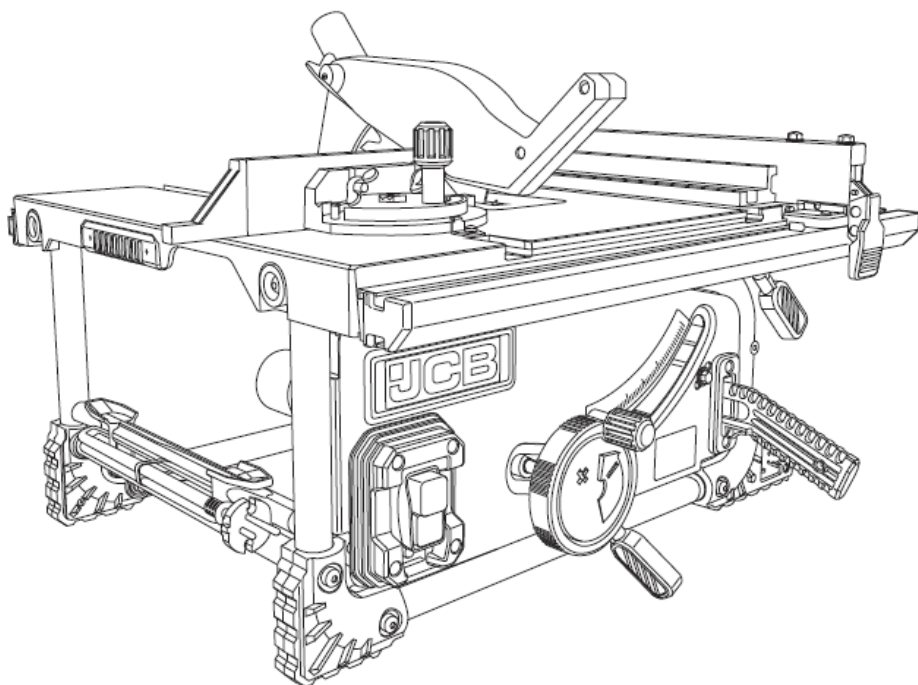

JCB-JSTS-210

Eredeti kezelési útmutató fordítása

ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK ÉS LESELEJTEZÉS



A sérülésveszély csökkentése érdekében a felhasználónak el kell olvasnia a kezelési útmutatót.



Ez a szimbólum az egész kézikönyvben használatos, hogy figyelmeztesse a felhasználót a lehetséges kockázatokra. Kérjük, olvassa el és értse meg ezeket a részeket a készülék használatbavétele előtt.



Személyi védőfelszerelést, például fülvédő, szemvédő, védőkesztyű és pormaszk kell viselni a készülék működése közben.



A készüléket nem szabad esőnek kiténi vagy vízbe meríteni.



Ügyeljen, nehogy a készülék bármely része lánggal érintkezzen vagy meggyuladjon.



A szerszám ne legyen tűznek vagy túl magas hőmérsékletnek kitéve.



Ezt a terméket az elektromos és elektronikus hulladék eltávolítására vonatkozó szimbólummal jelölték. A terméket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni, hanem el kell vinni egy olyan gyűjtőrendszerbe, amely megfelel a 2012/19/EU EU-irányelvnek. Ezt követően újrahasznosítják vagy szétszerelik a környezeti ártalmak megakadályozása érdekében. Az elektromos és elektronikus berendezések veszélyesek lehetnek a környezetre és az emberi egészségre, mivel veszélyes anyagokat tartalmaznak.



Figyelmeztetés! Sérülésveszély! Ne érintse meg a mozgó vágótárcsát!

A gyártás hónapja és éve a termék sorozatszámán belül megtalálható pl. HHÉÉPPPAXXXXX.

Ahol a gyártási hónap (HH) és a gyártási év (ÉÉ) szerepel.

JCB-JSTS-210 A szerszám megnevezése (JSTS - Építéshelyi asztali körfűrész, 210 - 210mm ø fűrész tárcsa)

Tartalomjegyzék

ELEKTROMOS ESZKÖZÖK ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEI	4
1. Munkahelyi biztonság	4
2. Elektromos biztonság	4
3. Személyi biztonság	4
4. Az elektromos eszköz használata és gondozása	5
5. Szerviz	5
SZERSZÁM-SPECIFIKUS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK	6
Kiegészítő biztonsági utasítások a fűrész tárcsákhoz	6-7
A visszarúgás okai és az ezzel kapcsolatos figyelmeztetések	7
Figyelmeztetések az asztali körfűrész használatához	9
Biztonsági utasítások a fűrész tárcsák használatához	10
ELEMEK LISTÁJA	12
MŰSZAKI ADATOK	13
ZAJRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK	13
REZGÉSRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK	13
KEZELÉSI UTASÍTÁSOK	14
Rendeltetésszerű használat	14
A berendezés indítása előtt	14
Felszerelés és beállítás	15-17
A fűrész használata	18
Hasítóvágás	19
Ferde vágás	19
Ferde keresztvágás	19
Kombinált vágás (kereszt és gérvágás)	20
A tápkábel cseréje	21
Tisztítás és karbantartás	21
Szállítás és tárolás	22
Eltávolítás és újrahajszolás	23
Garancia	24-25
EU - MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT	26



ELEKTROMOS ESZKÖZÖK ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEI

FIGYELMEZTETÉS!

Olvassa el az elektromos szerszámhoz mellékelt összes biztonsági figyelmeztetést, utasítást és specifikációt. Az alábbi utasítások be nem tartása áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat. Őrizze meg az összes figyelmeztetést és utasítást későbbi használatra.

A figyelmeztetésekben szereplő „elektromos eszköz” kifejezés az Ön hálózatról működtetett (vezetékes) elektromos vagy akkumulátoros (vezeték nélküli) elektromos eszközeire vonatkozik.

1. Munkahelyi biztonság

- A munkaterületet tartsa tisztán és jól megvilágítva. A zsúfolt vagy sötét területek balesetekhez vezethetnek.
- Ne működtesse az elektromos eszközöket robbanásveszélyes környezetben, például gyúlékony folyadékok, gázok vagy por jelenlétében. Az elektromos eszközök szikrákat hoznak létre, amelyek meggyújthatják a port vagy a gőzöket.
- Az elektromos eszköz használata közben tartsa távol a gyerekeket és a bármérszokókat. A zavaró tényezők elterelhetik a figyelmét.

2. Elektromos biztonság

- Az elektromos eszköz csatlakozójának illeszkednie kell az aljzathoz. Soha semmilyen módon ne módosítsa a csatlakozót. Ne használjon adapterdugót földelt elektromos eszközökhöz. A nem módosított dugók és a megfelelő aljzatok csökkentik az áramütés kockázatát.
- Kerülje el, hogy teste érintkezzen földelt felületekkel, mint például csövek, radiátorok, tűzhelyek és hűtőszekrények. Fennáll az áramütés veszélye, ha teste földelve van.
- Ne tegye ki az elektromos szerszámot esőnek vagy nedves körülményeknek. Az elektromos eszközbe

jutó víz növeli az áramütés kockázatát.

- Ne sértse meg a kábelt. Soha ne használja a kábelt az elektromos eszköz hordozására, húzására vagy kihúzására. Tartsa távol a kábelt hőtől, olajtól, éles szélektől vagy mozgó alkatrészekről. A sérült vagy összegabalyodott vezetékek növelik az áramütés kockázatát.
- Ha az elektromos eszközt a szabadban használja, használjon kültéri használatra alkalmas hosszabítót. A kültéri használatra alkalmas kábel használata csökkenti az áramütés veszélyét.
- Ha elkerülhetetlen az elektromos eszköz nyirkos helyen történő használata, használjon hibaáramvédelemmel (RCD) védett tápellátást. Az RCD használata csökkenti az áramütés kockázatát.

3. Személyi biztonság

- Legyen éber, figyelje, mit csinál, és használja a józan eszét, amikor elektromos kéziszerszámot használ. Ne használjon elektromos eszközt, ha fáradt vagy kábítószert, alkohol vagy gyógyszer hatása alatt áll. Egy pillanatnyi figyelmetlenség az elektromos eszköz használata közben súlyos személyi sérülést okozhat.
- Használjon személyi védőfelszerelést. Mindig viseljen védőszemüveget. A megfelelő körülmények között használt védőfelszerelések, például porálarc, csúszásmentes biztonsági cipő, védősisak vagy hallásvédő csökkenti a személyi sérüléseket.
- Akadályozza meg a véletlen indítást. Győződjön meg arról, hogy a kapcsoló kikapcsolt állásban van, mielőtt az áramforráshoz és/vagy akkumulátorcsoomaghöz csatlakoztatja, felveszi vagy hordozza az eszközt. Balesetveszélyes, ha az elektromos eszközt úgy viszi, hogy az ujját a kapcsolón tartja, vagy ha a bekapcsolt elektromos eszközt áram alá helyezi.

- Az elektromos eszköz bekapcsolása előtt távolítson el minden beállító kulcsot vagy csavarkulcsot. Az elektromos eszköz forgó részében hagyott csavarkulcs vagy kulcs személyi sérülést okozhat.
- Ne inogjon. Mindig álljon biztosan a lábán és tartsa meg az egyensúlyát. Ez lehetővé teszi az elektromos eszköz jobb irányítását váratlan helyzetekben.
- Megfelelően öltözködjön. Ne viseljen bő ruházatot vagy ékszert. Haját és ruházatát tartsa távol a mozgó részekről. A laza ruházat, ékszer, hosszú haj beakadhat a gép mozgó részei közé.
- Ha a porelszívó és -gyűjtő berendezések csatlakoztatására rendelkezésre állnak eszközök, gondoskodjon ezek csatlakoztatásáról és megfelelő használatáról. A porgyűjtő használat csökkenti a por által okozott veszélyeket.
- Ne hagyja, hogy a szerszámok gyakori használatából szerzett ismeretek önelégültté tegyék és figyelmen kívül hagyja az eszközre vonatkozó biztonsági elveket. Egy gondatlan cselekvés a másodperc töredéke alatt súlyos sérülést okozhat.

4. Az elektromos eszköz használata és gondozása

- Ne erőltesse az elektromos eszközt. Használja az alkalmazásnak megfelelő elektromos szerszámot. A megfelelő elektromos szerszám jobban és biztonságosabban végzi el a munkát a tervezett sebesség mellett.
- Ne használja az elektromos szerszámot, ha a kapcsoló nem kapcsolja be és ki. Minden olyan elektromos szerszám, amely nem vezérelhető a kapcsolóval, veszélyes, ezért meg kell javítani.
- Húzza ki a dugót az áramforrásból és/vagy vegye ki az akkumulátort, ha levehető, mielőtt bármilyen beállítást végezne, tartozékokat cserélne vagy eltávolítaná az elektromos szerszámokat. Az ilyen megelőző biztonsági intézkedések csökkentik az elektromos szerszám véletlenszerű elindításának kockázatát.

- A használaton kívüli elektromos szerszámokat gyermekektől elzárva tárolja, és ne engedje, hogy olyan személyek kezeljék az elektromos szerszámot, akik nem ismerik az elektromos kéziszerszámot vagy az utasításokat. Az elektromos szerszámok veszélyesek szakképzetlen felhasználók kezében.
- Tartsa karban az elektromos szerszámokat és tartozékokat. Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek nincsenek-e elállítódva vagy beszorulva, nincs-e törött alkatrész, és minden olyan körülményt, amely befolyásolhatja az elektromos szerszám működését. Ha megsérült, használat előtt javíttassa meg az elektromos szerszámot. Sok balesetet a rosszul karbantartott elektromos szerszámok okoznak.
- Tartsa a vágószerszámokat élesen és tisztán. A megfelelően karbantartott, éles vágóélekkel rendelkező vágószerszámok kisebb valószínűséggel ragadnak be, és könnyebben irányíthatók.
- Az elektromos szerszámot, a tartozékokat és a szerszámhegyeket stb. az utasításoknak megfelelően használja, figyelembe véve a munkakörülményeket és az elvégzendő munkát. Ha az elektromos kéziszerszámot a tervezettől eltérő műveletekre használja, veszélyes helyzet alakulhat ki.
- Tartsa a fogantyúkat és a megfogó felületeket szárazon, tisztán valamint olaj- és zsírmentesen. A csúszós fogantyúk és a megfogó felületek nem teszik lehetővé a szerszám biztonságos kezelését és irányítását váratlan helyzetekben.

5. Szerviz

- Az elektromos szerszámot szakképzett szerelővel javíttassa, kizárólag azonos cserealkatrészek felhasználásával. Ez biztosítja az elektromos szerszám biztonságának megőrzését.



SZERSZÁM-SPECIFIKUS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

Kiegészítő biztonsági utasítások az asztali körfűrészhez

- Viseljen fülvédőt. A hosszabb időn keresztül ható nagy zaj a hallás elvesztését okozhatja.
- Viseljen védőszemüveget. Viseljen védőszemüveget, hogy védje a szemét a kirepülő részecskéktől.
- Viseljen porvédő maszkot. Tegye meg a szükséges intézkedéseket a por belégzése ellen. Egyes anyagok mérgező anyagokat tartalmazhatnak. Használjon por-/forgácselszívást is, ha csatlakoztatható.

A burkolattal kapcsolatos figyelmeztetések

- Tartsa a védőburkolatokat a helyén. A védőburkolatoknak működőképesnek és megfelelően felszerelve kell lenniük. A meglazult, sérült vagy nem megfelelően működő védőburkolatot meg kell javítani vagy ki kell cserélni.
- Mindig használjon fűrész tárcsa burkolatot, hasítókést és visszarúgás-gátló eszközt minden átvágási művelethez. Az olyan átvágásos műveleteknél, ahol a fűrész tárcsa teljesen áthalad a munkadarab vastagságán, a védőburkolat és más biztonsági berendezések segítenek csökkenteni a sérülésveszélyt.
- Azonnal szerelje vissza a védőrendszert a védőburkolat, a hasítókést és/vagy a visszarúgás-gátló berendezés eltávolítását igénylő műveletek (például hornyolás, falolás vagy utánvágás) után. A védőburkolat, a hasítókést és a visszarúgás-gátló eszköz segítenek csökkenteni a sérülésveszélyt.

- A kapcsoló bekapcsolása előtt győződjön meg arról, hogy a fűrész tárcsa nem érintkezik a védőburkolattal, a hasítókéssel vagy a munkadarabbal. Ezeknek az egységeknek a fűrész tárcsával való véletlen érintkezése veszélyes helyzetet idézhet elő.
- Állítsa be a hasítókést a jelen használati útmutatóban leírtak szerint. A helytelen távolság, pozicionálás és igazítás miatt a hasítókést nem akadályozza meg a visszarúgást.
- Ahhoz, hogy a hasítókést és a visszarúgás-gátló szerkezet működjön, össze kell kapcsolódnuk a munkadarabbal. A hasítókést és a visszarúgás-gátló berendezés nem hatékony olyan munkadarabok vágásakor, amelyek túl rövidek ahhoz, hogy a hasítókéssel és a visszarúgás-gátlóval összekapcsolódjanak. Ilyen körülmények között a visszarúgás nem akadályozható meg a hasítókéssel és a visszarúgás gátló berendezéssel.

- Használja a megfelelő fűrész tárcsát a hasítókéshöz. A hasítókést megfelelő működéséhez a fűrész tárcsa átmérőjének meg kell felelnie a megfelelő hasítókéshöz, és a fűrész tárcsa lemeznek vékonyabbnak kell lennie, mint a hasítókést vastagsága, és a fűrész tárcsa vágási szélességének szélesebbnek kell lennie, mint a hasítókést vastagsága.

Vágási eljárásra vonatkozó figyelmeztetések



FIGYELMEZTETÉS!

Soha ne helyezze ujjait vagy kezét a fűrész tárcsa közelébe

- Egy pillanatnyi figyelmetlenség az elektromos eszköz használata közben súlyos személyi

sérülést okozhat.

- A munkadarabot a fűrész tárcsába vagy a vágókésbe csak a forgásiránnyal ellentétesen adagolja. Ha a munkadarabot ugyanabban az irányban adagolja, ahogy a fűrész tárcsa forog az asztal felett, akkor a munkadarab és az Ön keze a fűrész tárcsába húzódhat.
- Soha ne használja a dőlésjelzőt a munkadarab adagolásához hasításkor, és ne használja a hasító léceket hosszűtközőként a dőlésjelzővel történő keresztvágásnál. A munkadarab megvezetése a hasító sín és a dőlésjelző segítségével egyidejűleg növeli a fűrész tárcsa beszorulásának és visszarúgásának valószínűségét.
- Hasításkor a sín és a fűrész tárcsa között a munkadarabot erővel továbbítsa. Használjon tolopálcát, ha a sín és a fűrész tárcsa közötti távolság kevesebb, mint 150 mm, és használjon tolótömböt, ha ez a távolság kisebb, mint 50 mm. A „munkát segítő” eszközök biztonságos távolságban tartják a kezét a fűrész tárcsától.
- Kizárólag a gyártó által biztosított vagy az utasításoknak megfelelően gyártott tolopálcát használja. Ez a tolopálca elegendő távolságot biztosít a kéznek a fűrész tárcsától.
- Soha ne használjon sérült vagy levágott tolopálcát. A sérült tolopálca eltörhet, aminek következtében a keze a fűrész tárcsába csúszhat.
- Ne végezzen „szabadkézi” műveletet. A munkadarab pozicionálásához és vezetéséhez mindig használja a hasító sín vagy a dőlésjelzőt. A „szabad kéz” azt jelenti, hogy a kezével támasztja meg vagy vezeti a munkadarabot, a hasítókorlát vagy a dőlésjelző helyett. A szabadkézi fűrészelés hibás beállításhoz, szoruláshoz és visszarúgáshoz vezet.
- Soha ne nyúljon a forgó fűrész tárcsa köré vagy fölé. A munkadarab elérése véletlenül a mozgó fűrész tárcsával való érintkezéshez vezethet.
- A hosszú és/vagy széles munkadarabok vízszintesen tartása érdekében a fűrészasztal hátulján és/vagy oldalán biztosítson kiegészítő munkadarab-támasztást. A hosszú és/vagy széles munkadarab hajlamos az asztal szélén elfordulni, ami az irányítás elvesztését, a fűrész tárcsa beszorulását és visszarúgást okoz.
- Egyenletes ütemben továbbítsa a munkadarabot. Ne hajlítsa meg vagy csavarja meg a munkadarabot. Ha elakad, azonnal kapcsolja ki a szerszámot, húzza ki a konnektorból, majd szüntesse meg az elakadást. A fűrész tárcsa munkadarabhoz való szorulása visszarúgást vagy a motor leállítását okozhatja.
- Ne távolítsa el a levágott anyagdarabokat, miközben a fűrész működik. Az anyag beszorulhat a korlát vagy a fűrész tárcsa védőburkolata és a fűrész tárcsa közé, ami behúzza az ujjait a fűrész tárcsába. Kapcsolja ki a fűrész, és várja meg, amíg a fűrész tárcsa leáll, mielőtt eltávolítaná az anyagot.
- 2 mm-nél kisebb vastagságú munkadarabok hasításakor használjon az asztallappal érintkező kiegészítő korlátot. Egy vékony munkadarab beékelődhet a hasító léce alá, és visszarúgást okozhat.

A visszarúgás okai és az ezzel kapcsolatos figyelmeztetések

A visszarúgás a munkadarab hirtelen reakciója a becsípődött, beszorult fűrész tárcsa vagy a munkadarabban a fűrész tárcsához képest rosszul beállított vágási vonal miatt, vagy amikor a munkadarab egy része a fűrész tárcsa és a hasítókorlát vagy más rögzített tárgy közé be-



akad.

Leggyakrabban a visszarúgás során a munkadarabot a fűrészártárcsa hátsó része felemeli fel az asztalról, és a kezelő felé löki.

A visszarúgás a fűrész helytelen használatának és/vagy nem megfelelő működési eljárásoknak vagy feltételeknek a következménye, és elkerülhető az alábbiakban ismertetett megfelelő óvintézkedések megtételével.

- Soha ne álljon közvetlenül a fűrészártárcsával egy vonalban. A fűrészártárcsa azon oldalán helyezkedjen el, ahol a korlát van. A visszarúgás nagy sebességgel lökheti a munkadarabot bárki felé, aki a fűrészártárcsa előtt és azzal egy vonalban áll.
- Soha ne nyúljon a fűrészártárcsa hátulja fölé vagy köré, hogy meghúzza vagy megtámassza a munkadarabot. Előfordulhat, hogy a fűrészártárcsát véletlenül megérinti, vagy a visszarúgás behúzhatja az ujjait a fűrészártárcsába.
- Soha ne tartsa és ne nyomja a levágandó munkadarabot a forgó fűrészártárcsához. Ha a levágandó munkadarabot a fűrészártárcsához nyomja, az beszorulást és visszarúgást eredményez.
- Állítsa a korlátot párhuzamosan a fűrészártárcsával. A rosszul beállított korlát a munkadarabot a fűrészártárcsához szorítja, és visszarúgást okoz.
- Ha nem átmenő vágást végez, mint pl. nutoló, falcoló vagy utánvágás, használjon nyomófésűt a munkadarab vezetéséhez az asztalon és a korlátnál. A nyomófésű segít a munkadarab irányításában visszarúgás esetén.
- Legyen fokozottan elővigyázatos, amikor az összeszerelt munkadarabok vak területein vág. A kiálló fűrészártárcsa olyan tárgyakat vághat el, amelyek visszarúgást okozhatnak.

- Támassza alá a nagy paneleket, hogy minimalizálja a tárcsa beszorulásának és visszarúgásának veszélyét. A nagy munkadarabok hajlamosak behajolni saját súlyuk hatására. A támasztó(ka)t a panelnek az asztallapon túlnyúló összes része alá el kell helyezni.
- Legyen fokozottan óvatos olyan munkadarab vágásánál, amely megcsavarodott, csomós, megvetemedett vagy nincs egyenes éle, hogy dőlésjelzővel vagy a korlát mentén vezetni lehetne. A megvetemedett, csomós vagy elcsavarodott munkadarab instabil, és a fűrészártárcsa általi bevágás elállítódását, megszorulást és visszarúgást okoz.
- Soha ne vágjon egynél több munkadarabot függőlegesen egymásra vagy vízszintesen egymáshoz rakva. A fűrészártárcsa egy vagy több darabot felkaphat, és visszarúgást okozhat.
- Ha újraindítja a fűrészűt úgy, hogy a fűrészártárcsa a munkadarabban van, helyezze a fűrészártárcsát a vágatba úgy, hogy a fűrészfogak ne akadjanak be az anyagba. Ha a fűrészártárcsa beszorul, felemelheti a munkadarabot, és a fűrész újraindításakor visszarúgást okozhat.
- A fűrészártárcsát tartsa tisztán, élesen és megfelelően beállítva. Soha ne használjon megvetemedett vagy repedt illetve törött fogakkal rendelkező fűrészártárcsákat. Az éles és megfelelően beállított fűrészártárcsák minimalizálják a beszorulást, az elakadást és a visszarúgást.



Figyelmeztetések az asztali körfűrész használatához

- Kapcsolja ki az asztali fűrész, és húzza ki a tápkábelt az asztali betét eltávolításakor, a fűrész-tárcsa cseréjekor vagy a hasítókéssel, a visszarúgás-gátló berendezéssel vagy a fűrész-tárcsa burkolattal kapcsolatos beállítások elvégzésekor, valamint, ha a gépet felügyelet nélkül hagyja. Az óvintézkedésekkel elkerülhetők a balesetek.
- Soha ne hagyja felügyelet nélkül a működésben lévő asztali fűrész. Kapcsolja ki, és ne hagyja el a szerszámot, amíg teljesen le nem áll. A felügyelet nélkül működő fűrész ellenőrizhetetlen veszélyt jelent.
- Helyezze az asztali fűrész egy jól megvilágított és vízszintes területre, ahol ön stabilan tud állni és meg tudja őrizni egyensúlyát. Olyan helyre kell felszerelni, amely elegendő helyet biztosít a munkadarab könnyű kezeléséhez. A zsúfolt, sötét területek és az egyenetlen csúszós padló balesetekhez vezethet.
- Gyakran tisztítsa meg és távolítsa el a fűrészport a fűrészasztal alól és/vagy a porgyűjtő berendezésből. A felgyülemlett fűrészpor éghető és magától meggyulladhat.
- Az asztali fűrész rögzíteni kell. A nem megfelelően rögzített asztali fűrész elmozdulhat vagy felborulhat.
- A fűrész bekapcsolása előtt távolítson el minden szerszámot vagy fahulladékot az asztalról. A figyelemelterelés vagy az esetleges elakadás veszélyes lehet.
- Mindig csak a megfelelő méretű és alakú (gyémánt vagy kerek) tengelyfurattal rendelkező fűrész-tárcsákat használja. Azok a fűrész-tárcsák, amelyek nem illeszkednek a fűrész rögzítőelemeivel, nem lesz központos, ami az irányítás elvesztését okozza.
- Soha ne használjon sérült vagy nem megfelelő fűrész-tárcsa-rögzítő eszközöket, például karimákat, fűrész-tárcsa alátéteket, csavarokat vagy anyákat. Ezeket a rögzítő eszközöket kifejezetten az Ön fűrészéhez tervezték, a biztonságos működés és az optimális teljesítmény érdekében.
- Soha ne álljon az asztali fűrészre, ne használja zsámolyként. Súlyos sérülés következhet be, ha a szerszám felborul, vagy ha véletlenül hozzáér a vágószerszámhoz.
- Győződjön meg arról, hogy a fűrész-tárcsa a megfelelő irányba forog. Ne használjon köszörőkorongot, drótkéfét vagy csiszolókorongot asztali fűrészben. A fűrész-tárcsa nem megfelelő felszerelése vagy nem javasolt tartozékok használata súlyos sérülést okozhat.

Biztonsági utasítások a fűrész tárcsák kezeléséhez




- Csak akkor használjon fűrész tárcsát, ha elsajátította a használatát.
- Ügyeljen a maximális sebességre. A fűrész tárcsán megadott maximális sebességet nem szabad túllépni. Ha meg van adva, vegye figyelembe a sebességtartományt.
- Ügyeljen a motor/fűrész tárcsa forgásirányára.
- Ne használjon repedt fűrész tárcsát. Dobja ki a repedt fűrész tárcsákat. Javítás nem megengedett.
- Tisztítsa le a zsírt, olajat és vizet a szorítófelületekről.
- Ne használjon laza szűkítőgyűrűket vagy perselyeket a fűrész tárcsa furatának csökentésére.
- Győződjön meg arról, hogy a fűrész tárcsa rögzítésére szolgáló rögzített szűkítő gyűrűk azonos átmérőjűek, és legalább a vágólap szélességének 1/3-át teszik ki.
- Győződjön meg arról, hogy a rögzített szűkítő gyűrűk párhuzamosak egymással.
- Óvatosan bányon a fűrész tárcsával. Ideálisan az eredeti csomagolásban vagy speciális tartókban kell azokat tárolni. Viseljen munkakesztyűt a tapadás javítása és a sérülésveszély további csökkentése érdekében.
- A fűrész tárcsák használata előtt győződjön meg arról, hogy minden védőeszköz megfelelően rögzítve van.
- Használat előtt győződjön meg arról, hogy a fűrész tárcsa megfelel az elektromos szerzőszám műszaki követelményeinek, és megfelelően rögzítve van.
- A szállított fűrész tárcsát csak fa és a fához hasonló anyagok valamint műanyag vágásához használja.

- Csak a gyártó által javasolt fűrész tárcsákat használjon, amelyek megfelelnek az EN847-1 szabványnak, ha fához vagy hasonló anyagokhoz használják.





ELEMEK LISTÁJA

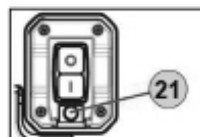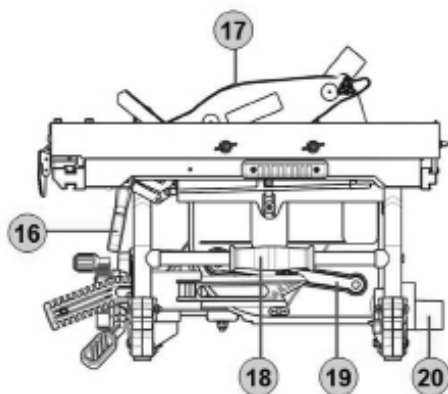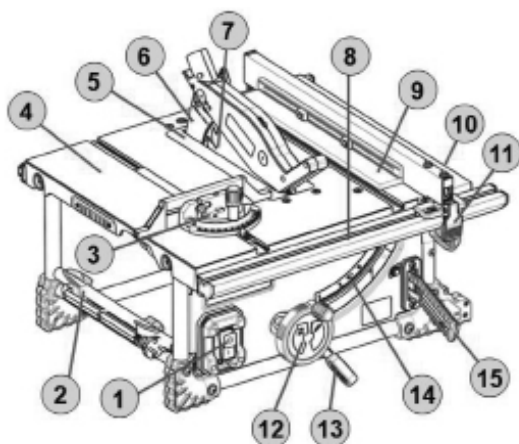

1. Bekapcsoló gomb
2. Kábel tartó
3. Gérvezető
4. Fő asztal
5. Asztal betét
6. Hasítókés
7. Kés
8. Vízsint beállító
9. Párhuzamos ütköző
10. Asztalhosszabbító
11. Párhuzamos ütköző

12. Magasság beállító kerék
13. Dőlés rögzítő
14. Dőlésjelző skála
15. Tolópálca
16. Asztalhosszabbító rögzítőkar
17. Tárcsavédő burkolat
18. Hordozó fogantyú
19. Zártvégű csavarkulcs
20. Elszívó csatlakozócsonk
21. Reset gomb

MŰSZAKI ADATOK

Bemenő feszültség	220-240V~, 50Hz		
Teljesítmény	1500W		
Terhelés nélküli fordulatszám	n ₀ : 5000/min		
Fűrészártárcsa	Ø 210 x Ø16 - 30 x 2 - 4mm		
Fogak száma	24 - 60		
Asztalméretek	480 x 467mm		
Asztal alaphossza	375mm		
Asztalhosszabbító	480 x 70mm		
Hasítási lehetőség jobbra	630mm		
Max. vágás mélység	90°	70mm	
	45°	50mm	
Magasság beállítási tartomány	0 - 80mm		
Fűrészártárcsa dőlési tartomány	0 - 45°		
Elszívó külső átmérő	Ø 32mm:		
A termék súlya	13,5 kg		

ZAJRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

A - súlyozott hangnyomás szint (LpA)	99,6 dB(A)
A- súlyozott hangteljesítmény szint (LwA)	112,6 dB(A)
K_{pA} & K_{wA}	3 dB(A)
Viseljen fülvédőt, ha a hangnyomás meghaladja a 80 dB(A) értéket	

- A meghatározott zajkibocsátási értékeket szabványos vizsgálati eljárással mértük, és felhasználhatók az elektromos szerszámok összehasonlítására.
- A meghatározott rezgés összértékek a kitettség előzetes becsléséhez is felhasználhatók.
- Az elektromos kéziszerszám tényleges használata során a zajkibocsátás eltérhet a megadott értékektől, attól függően, hogy a szerszámot milyen módon használják,

különösen, hogy milyen munkadarabot dolgoznak fel.

- Határozza meg azokat a biztonsági intézkedéseket a kezelő védelmére, amelyek a tényleges használati körülmények közötti kitettség becslésén alapulnak (figyelembe véve a működési ciklus minden részét, mint például azt az időt is, amikor a szerszám ki van kapcsolva és amikor üresjáratban jár).

KEZELÉSI UTASÍTÁSOK

Rendeltetésszerű használat

Az asztali körfűrész a gép méretének az összes megfelelő fafajta hasítására és keresztvágására szolgál (csak keresztűtközővel). A berendezés nem használható semmilyen típusú gömbfa vágására.

A berendezést csak az előírt célra szabad használni. Minden más használat nem rendeltetésszerű használatnak minősül. A felhasználó/üzemeltető, és nem a gyártó felelős az ebből eredő bármilyen kárért vagy sérülésért.

A berendezést csak az EN847-1 szabványnak megfelelő fűrész tárcsával szabad működtetni.

A berendezés megfelelő használatához be kell tartania az ebben a kezelési útmutatóban található biztonsági tudnivalókat, összeszerelési és kezelési utasításokat is.

Minden, a berendezést használó és szervizelő személynek meg kell ismernie ezt a kezelési útmutatót, és tájékozottnak kell lenniük a berendezés lehetséges veszélyeiről. Ezenkívül feltétlenül be kell tartani a helyi érvényben lévő balesetmegelőzési előírásokat. Ugyanez vonatkozik a munkahelyi általános egészségvédelmi és biztonsági szabályokra is.

A gyártó nem vállal felelősséget a berendezésen végrehajtott változtatásokért, illetve az ilyen változtatásokból eredő károkért. Még akkor is, ha a berendezést az előírásoknak megfelelően használják, még mindig lehetetlen bizonyos fennmaradó kockázati tényezőket kiküszöbölni.

A következő veszélyek merülhetnek fel a gép felépítéséből és kialakításából adódóan:

- A fűrész tárcsa megérintése a fedetlen tárcsa területen.

- A forgó fűrész tárcsához való nyúlás (vágási sérülések).
- Munkadarabok és munkadarabrészek visszavágása.
- Fűrész tárcsa töreése.
- A hibás keményfém hegyek kiugrása a fűrész tárcsáról.
- Halláskárosodás, ha a fülvédőt nem használják szükség esetén.
- Zárt helyiségekben történő használat esetén káros fa- vagy műanyagpor kibocsátása.

A berendezés elindítása előtt



FIGYELMEZTETÉS!

A berendezés beállításainak elvégzése előtt mindig húzza ki a hálózati csatlakozót.

Mielőtt a berendezést az elektromos hálózathoz csatlakoztatja, győződjön meg arról, a hálózat adatai megegyeznek az adattáblán szereplő adatokkal.

- Csomagolja ki az asztali körfűrész, és ellenőrizze, hogy nem sérült-e meg szállítás közben.
- A gépet úgy kell felállítani, hogy szilárdan álljon, pl. munkapadon, vagy erős alapra kell csavarozni.
- Minden burkolatot és biztonsági berendezést megfelelően fel kell szerelni a gép bekapcsolása előtt.
- Biztosítani kell, hogy a fűrész tárcsa szabadon forogjon.
- Ha korábban megmunkált fával dolgozik, ügyeljen az idegen tárgyakra, például szögekre vagy csavarokra stb.

- Mielőtt bekapcsolná a gépet, ellenőrizze, hogy a fűrészlánc megfelelően van-e felszerelve, és a gép mozgó részei akadálytalanul működnek.


Felszerelés és beállítás

FIGYELMEZTETÉS!

A beállítások elvégzése előtt húzza ki a hálózati csatlakozót.

A fűrészlánc felszerelése


- Emelje fel a fűrészláncot a magasságállító kézikerek óramutató járásával megegyező irányba történő elforgatásával.
- Helyezze a hasítókést felső helyzetbe.
- Szerelje fel a fűrészlánc burkolatot (A) a csavarral (B) együtt a hasítókést (C) tetejére úgy, hogy a csavar szorosan illeszkedjen a hasítókést (C) furatába.

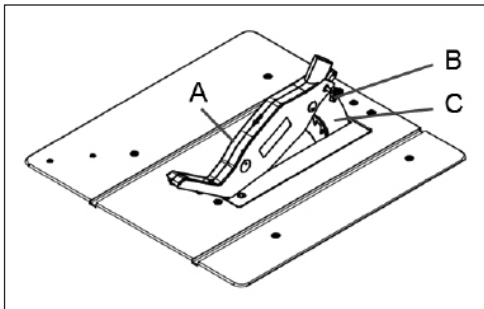

- Ne csavarja be túl szorosan a csavart (B); a fűrészlánc védőburkolatának (A) szabadon kell mozognia.
- Illessze a szívóömlőt a szívóömlő csatlakozóra. Csatlakoztasson egy megfelelő forgácsgyűjtőt a szívóadapterre.
- A felszerelés fordított sorrendben történik. Vigyázat! A fűrészlánc burkolatot (A) a felszerelés megkezdése előtt le kell engedni a munkadarabra.

Az asztalbetét eltávolítása/cseréje


- Távolítsa el a fűrészlánc védőburkolatát
- Engedje le a tárcsát a magasság-/dőlésszög-állító kézikerek óramutató járásával ellentétes irányú elforgatásával.
- Fordítsa el az asztalbetét rögzítő gombját kioldás állásba, és vegye ki a kopott asztalbetétet.
- Az új asztalbetét felszereléséhez fordított sorrendben járjon el.

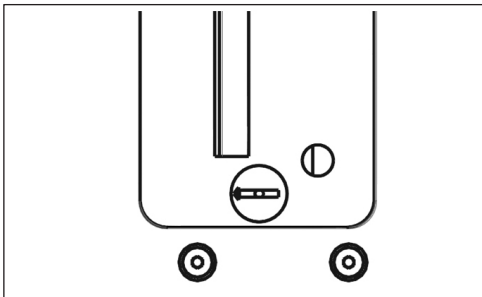

A hasítókést pozíciók beállítása



- Állítsa a tárcsát a maximális vágási mélységre, állítsa 0°-os helyzetbe és rögzítse a helyén.
- Vegye ki a fűrészlánc védőburkolatát.
- Vegye ki az asztalbetétet.
- Lazítsa meg a rögzítőcsavart az óramutató járásával ellentétes irányba.
- Helyezze a hasítót biztonságos helyzetbe és forgassa el.
- A tárcsa és a hasító közötti távolságot 3-5 mm-re állítsa be.
- Húzza meg ismét a hasító rögzítőcsavarját az óramutató járásával megegyező irányba.

A kihúzható asztalhosszabbító beállítása

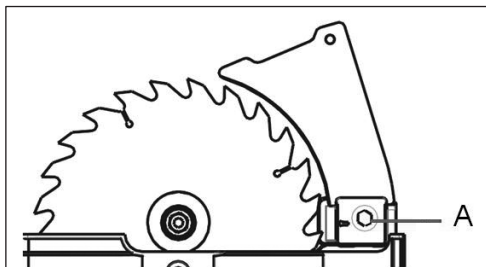

Az asztalhosszabbító lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy növelje az asztal hosszát a nagyobb hasítási kapacitás érdekében. Az asztalhosszabbító használat


- Emelje fel a kart (C) a párhuzamos rögzítő kioldásához vagy az asztalról való eltávolításához.
- Oldja ki az asztalhosszabbítót (A) a rögzítőkar (B) visszahúzásával, csúsztassa a hosszabbítót a kívánt szélességre. Az elülső sinen lévő skálával beállíthatja a kívánt szélességet.
- Amint a hosszabbító a kívánt helyzetben van, nyomja előre a rögzítőkart (B), hogy a helyén rögzítse a hosszabbítót. A párhuzamos rögzítő most az ábrán látható módon felszerelhető.

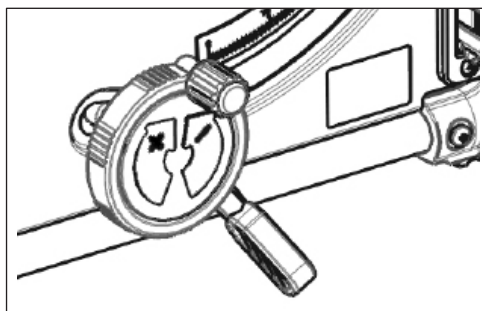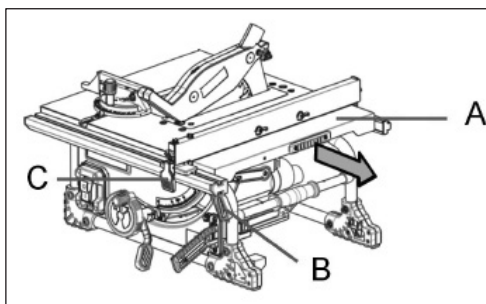




Tárcsamélység módosítása

A fűrész tárcsa mélységét úgy kell beállítani, hogy a fűrész tárcsa külső pontjai körülbelül 1/8-1/4 hüvelykkel magasabbak legyenek, mint a munkadarab, de a legalacsonyabb pontok (forgácstér) a felső felület alatt legyenek.

- Forgassa jobbra a dőlésszög rögzítő kart.
- Emelje fel a fűrész tárcsát a magasságállító kézikerek óramutató járásával megegyező irányba történő elforgatásával vagy engedje le a kézikerek óramutató járásával ellentétes irányú elforgatásával.

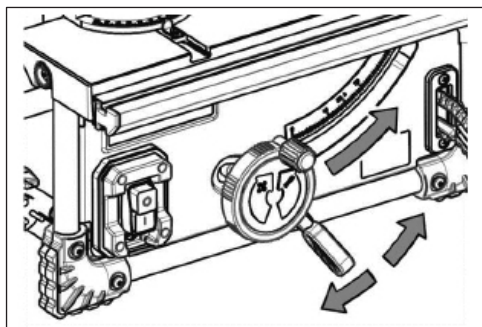

A fűrészlánc cseréje

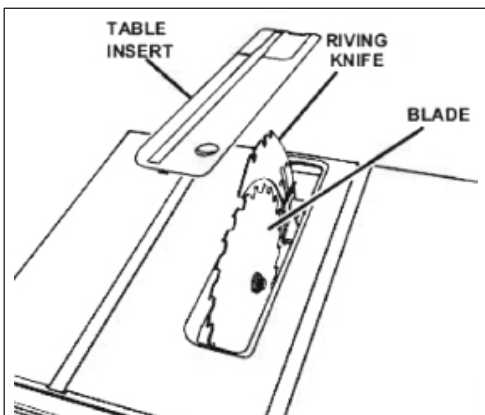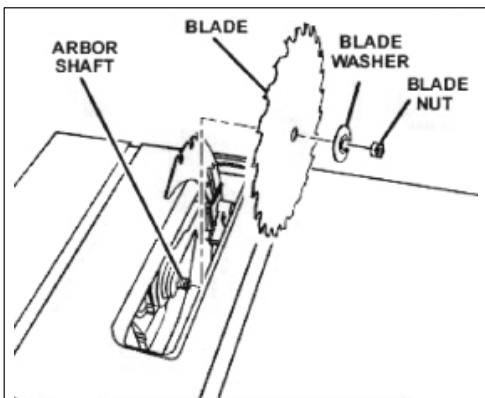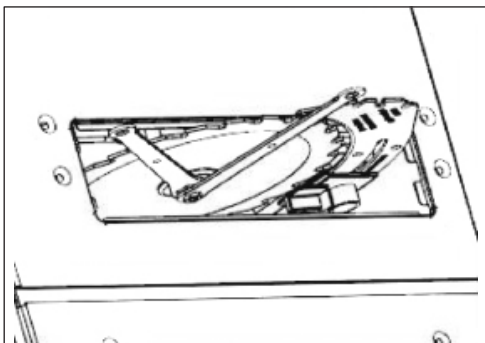

- Vegye ki a fűrészlánc védőburkolatát.
- Engedje le a fűrészláncot, és vegye ki az asztalbetétet.

- Győződjön meg arról, hogy a dőlésrögzítő kar rögzítve van.
- Emelje fel a fűrészláncot teljes magasságba.
- Helyezze be a csillagkulcsot a lánc alá.
- Helyezze be a csillagkulcsot a lánc anyá fölé. Mindkét kulcsot szilárdan tartva húzza előre a csillagkulcsot (jobb oldalon), miközben a másik csillagkulcsot (bal oldalon) a fűrész hátuljához nyomja. Vegye le az anyát.
- Oldja ki a kioldó rögzítőkart, és vegye ki a láncot.

Szabványos lánc felszerelése

- Helyezze az új láncot a tengelyre (a fogaknak lefelé kell mutatniuk a fűrész eleje felé, hogy megfelelően működjenek).
- Helyezze a lánc alátétet és a láncanyát a tengelyre. Ügyeljen arra, hogy a láncalátét domború oldala a láncával szemben legyen, és hogy minden elem szorosan illeszkedjen a tengelyburkolathoz. Győződjön meg arról, hogy a láncanyája szorosan meg van húzva. Ne húzza meg túlzott mértékben.
- Rögzítse a kioldókart.
- Forgassa el a láncot kézzel, hogy megbizonyosodjon arról, hogy szabadon forog.
- Engedje le a fűrészláncot, és helyezze vissza az asztalbetétet.

MEGJEGYZÉS

A lánc tartozékláncával való cseréjéhez kövesse a tartozékhoz mellékelt utasításokat.

A fűrész használata

Az elektromos szerszámok használata bizonyos mértékű veszélyt jelent a kezelő számára. A munka megkezdése előtt javasoljuk, hogy a működés megismeréséhez hulladék faanyagon gyakorolja a beállításokat. A munkadarab vágásának megkezdése előtt olvassa el a teljes útmutatót. Mindig tartsa szem előtt a biztonsági óvintézkedéseket a személyi sérülések elkerülése érdekében.

FIGYELMEZTETÉS!

Győződjön meg arról, hogy a tárcsavédő burkolat fel van szerelve és megfelelően működik, hogy elkerülje a súlyos sérüléseket.

Be-/kikapcsolás

- A fűrészt bekapcsolásához nyomja meg a zöld „I” gombot. A vágás megkezdése előtt várja meg, amíg a tárcsa eléri a maximális fordulatszámot.
- A készülék ismételt kikapcsolásához nyomja meg a piros „O” gombot.

Reset gomb

Ez a fűrészt túlterhelés-visszaállító gombbal rendelkezik. Ha a fűrészmotor túlterhelődik, egy biztonsági mechanizmus automatikusan leállítja a motort. A motor túlterhelésének elkerülése érdekében csökkentse a motor terhelését vagy ellenőrizze a feszültséget.

Hagyja lehűlni a motort, majd nyomja meg a reset gombot, és indítsa újra a fűrészt. Ha a fűrészt nem indul újra, várjon további 5 percet az újraindítás előtt.

Tolópálcák

A tolopálcák olyan eszközök, amelyek a munkadarab áttolására használhatók a fűrészlapon párhuzamos vágás esetén. Ha nem átmenő vágást végez vagy kisebb munkadarabot hasít, mindig használjon tolopálcát, tolotömböt és/vagy nyomófésűt, hogy keze ne érjen a fűrésztárcsától 3 hü-

velyknél közelebb.


Ezek különböző méretű és formájú fahulladékból készíthetők, és egy adott projektben felhasználhatók. A pálcának keskenyebbnek kell lennie, mint a munkadarab, egyik végén 90°-os bevágással, a másik végén pedig fogást biztosító formával.

- Használjon tolóblokkokat keskeny vágásokhoz és minden nem átmenő vágáshoz.
- A tolopálca (15) tárolóval rendelkezik, használat előtt húzza ki.

A dőlésjelző használata

A dőlésjelző nagyobb pontosságot biztosít a szögben végzett vágásoknál. Nagyon szoros tűrés esetén próbavágás javasolt. Két gérvágó horony található, a tárcsa mindkét oldalán egy 90°-os keresztvágás készítésekor bármelyik gérvágó hornyot használhatja. Ferde keresztvágásnál (a penge az asztalhoz képest meg van döntve) a gérvágót a jobb oldali horonyban kell elhelyezni úgy, hogy a fűrésztárcsa ne a gérvágó és a keze felé dőljön.


A gérmérő 60°-kal elfordítható jobbra vagy balra.

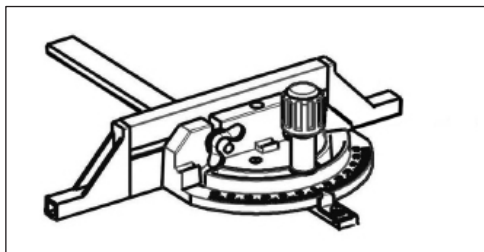

- Lazítsa ki a rögzítőgombot.
- Ha a gérvágó a gérvágó horonyban van, forgassa el a jelzőt, amíg el nem éri a kívánt szöveget a skálán.
- Húzza meg ismét a rögzítőgombot.

Hasítóvágás


- Állítsa a tárcsát a munkadarabnak megfelelő mélységre.

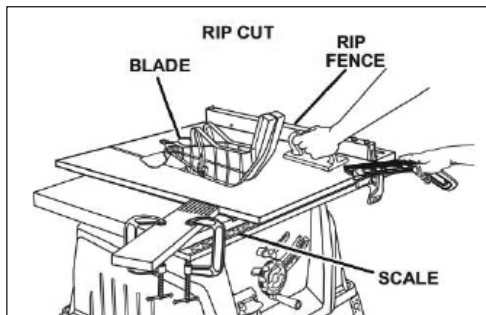

- Helyezze a hasítókorlátot a vágáshoz a kívánt távolságra a tárcsától, és biztonságosan rögzítse a kart.
- A fűrész bekapcsolása előtt győződjön meg arról, hogy a fa nincs a fűrész tárcsánál.
- Ha hosszú munkadarabot hasít, helyezzen el egy támasztékot az asztal felületével azonos magasságban a fűrész mögé a vágási munkához.
- Kapcsolja be a fűrész.
- Helyezze a munkadarabot laposan az asztalra úgy, hogy a széle egy síkban legyen a hasítókorláttal. Hagyja, hogy a fűrész tárcsa teljes sebességre felgyorsuljon, mielőtt betolja a munkadarabot a fűrész tárcsához.
- Amint a fűrész tárcsa érinti a munkadarabot, a hasítóléchez legközelebb eső kezével vezesse azt. Győződjön meg arról, hogy a munkadarab széle szilárdan érintkezik mind a hasítókorláttal, mind az asztal felületével. Ha keskeny darabot hasít, használjon tolopálcát és/vagy toloblokkokat, hogy a darabot a tárcsán túl mozgassa.
- A vágás végeztével kapcsolja ki a fűrész. A munkadarab eltávolítása előtt várja meg, amíg a fűrész tárcsa teljesen leáll.

Gérvágás készítése

- Vegye ki a hasítókorlátot.

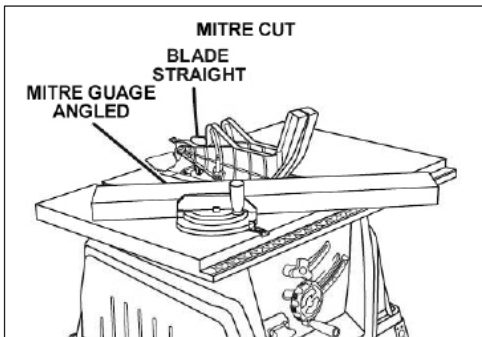

- Állítsa a tárcsát a munkadarabnak megfelelő mélységre.
- Állítsa a gérvélőt a kívánt szögbe, és húzza meg a rögzítőgombot.
- A fűrész bekapcsolása előtt győződjön meg arról, hogy a fa nincs a fűrész tárcsánál.
- Kapcsolja be a fűrész.
- Hagyja, hogy a fűrész tárcsa teljes sebességre felgyorsuljon, mielőtt betolja a munkadarabot a fűrész tárcsához.


MEGJEGYZÉS

A tárcsához közelebb eső kezét helyezze a gérvélő rögzítőgombjára, a tárcsától távolabb eső kezét pedig a munkadarabra.

- A vágás végeztével kapcsolja ki a fűrész. A munkadarab eltávolítása előtt várja meg, amíg a fűrész tárcsa teljesen leáll.

Ferde keresztvágás

- Vegye ki a hasítókorlátot.

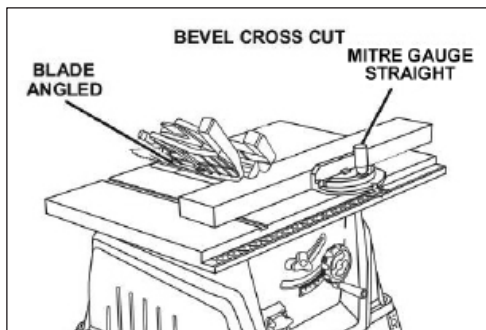

- Oldja ki a rögzítógombot.
- Állítsa be a ferde szöget a kívánt értékre.
- Rögzítse a rögzítógombot.
- Állítsa a tárcsát a munkadarabnak megfelelő mélységre.
- Állítsa a gérjelzőt 0°-ra, és húzza meg a rögzítógombot.
- A fűrész bekapcsolása előtt győződjön meg arról, hogy a fa nincs a fűrész tárcsánál.
- Kapcsolja be a fűrész.
- Hagyja, hogy a fűrész tárcsa teljes sebességre felgyorsuljon, mielőtt betolja a munkadarabot a fűrész tárcsához.

MEGJEGYZÉS

A tárcsához közelebb eső kezét helyezze a gérjelző rögzítógombjára, a tárcsától távolabb eső kezét pedig a munkadarabra.

- A vágás végeztével kapcsolja ki a fűrész. A munkadarab eltávolítása előtt várja meg, amíg a fűrész tárcsa teljesen leáll.

Kombinált (ferde és gér) vágás készítése

- Vegye ki a hasítókorlátot.



- Oldja ki a dőlés rögzítőkart.
- Állítsa be a ferde szöget a kívánt értékre.
- Rögzítse a dőlés rögzítőkart.
- Állítsa a tárcsát a munkadarabnak megfelelő mélységre.
- Állítsa a gérjelzőt a kívánt szögbe, és húzza meg a rögzítógombot.
- A fűrész bekapcsolása előtt győződjön meg arról, hogy a fa nincs a fűrész tárcsánál.
- Kapcsolja be a fűrész.
- Hagyja, hogy a fűrész tárcsa teljes sebességre felgyorsuljon, mielőtt betolja a munkadarabot a fűrész tárcsához.

MEGJEGYZÉS

A tárcsához közelebb eső kezét helyezze a gérjelző rögzítógombjára, a tárcsától távolabb eső kezét pedig a munkadarabra.

- A vágás végeztével kapcsolja ki a fűrész. A munkadarab eltávolítása előtt várja meg, amíg a fűrész tárcsa teljesen leáll.

A tápkábel cseréje

FIGYELMEZTETÉS!

Ha a berendezés tápkábele megsérül, a veszély elkerülése érdekében azt a gyártónak vagy annak vevőszolgálatának vagy hasonlóan képzett személyzetnek kell kicserélnie.

Tisztítás, karbantartás, alkatrész rendelés

FIGYELMEZTETÉS!

A tisztítási munka megkezdése előtt mindig húzza ki a hálózati csatlakozót.

Tisztítás

- Minden biztonsági berendezést, szellőzőnyílást és a motorházat lehetőleg szennyeződés- és pormentesen tartsa. Törölje le a berendezést egy tiszta ruhával, vagy fújja le alacsony nyomású sűrített levegővel.
- Javasoljuk, hogy minden használat után azonnal tisztítsa meg a berendezést.
- Rendszeresen tisztítsa meg a berendezést enyhén szappanos nedves ruhával. Ne használjon tisztítószerkeket vagy oldószereket; ezek megtámadhatják a berendezés műanyag részeit. Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz a berendezésbe. Ha víz kerül egy elektromos szerszámba, megnő az áramütés veszélye.

Szénkefék

Túlzott szikraképződés esetén a szénkeféket csak szakképzett villanyszerelővel ellenőriztesse. Veszély! A szénkeféket csak szakképzett villanyszerelő cserélheti ki.

Karbantartás

A vezérlőn belül nincsenek további karbantartást igénylő részek.

- Száraz vagy nedves ruhával törölje le a szerzőszámot. Ne használjon vizes ruhát. Ne használjon oldószert vagy maró, súroló hatású adalékokat tartalmazó tisztítószer – a felület sérülésének veszélye.
- Minden használat után tisztítsa meg a szerzőszám szellőzőnyílásait és a tartozéktartót a portól és szennyeződésektől.
- Ne tisztítsa meg a szellőzőnyílásokat éles tárgyakkal, például csavarhúzóval vagy más hasonló tárgyakkal.
- A nehezen hozzáférhető helyeken a makacs szennyeződéseket sűrített levegővel (max. 3 bar) lehet eltávolítani.
- Rendszeresen ellenőrizze az összes rögzítőelem, csavar meghúzását. Azonnal húzza meg a meglazult csavarokat, különben súlyos sérülés következhet be.
- Ha a tápkábel megsérült, azt csak a gyártó vagy egy hivatalos szerviz cserélheti ki.

Pótalkatrészek rendelése

Pótalkatrészek rendelésekor kérjük adja meg az alábbi adatokat:


- A gép típusa
- A gép cikkszáma
- A gép azonosító száma
- A szükséges alkatrész cikkszáma

Szállítás és tárolás


- Ha a szerszám hosszabb ideig használaton kívül marad, az eredeti csomagolásban kell tárolni.
- A szerszámot és az akkumulátort száraz, fagymentes, jól szellőző helyen tárolja.
- Minden szerszámot tartson távol a gyermekektől.
- Szállítás előtt mindig kapcsolja ki a szerszámot, és válassza le a tápegységről (vegye ki az akkumulátort/húzza ki a tápkábelt).
- A szerszámot mindig az arra szolgáló fogantyúval vigye.
- Ügyeljen arra, hogy az elektromos szerszám ne borulhasson fel, illetve ne legyen kitéve túlzott vibrációnak és rázkódásnak a szállítás során, különösen, ha a szerszámot autóval vagy más járművel szállítják.

Tárolás


- Helyezze be a csavarkulcsot az asztali fűrész oldalán lévő tárolóba, jól húzza meg a csavarokat.

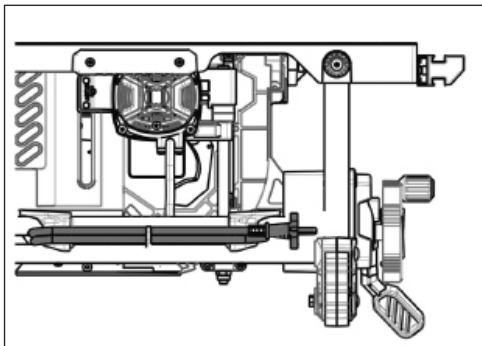

- Tekerje fel a tápkábelt a tárolókampókra.

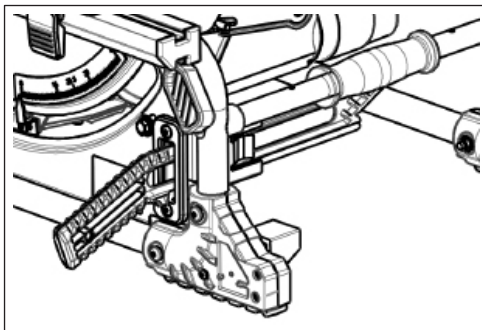

- Helyezze be a „tolópálcát” a tartójába.

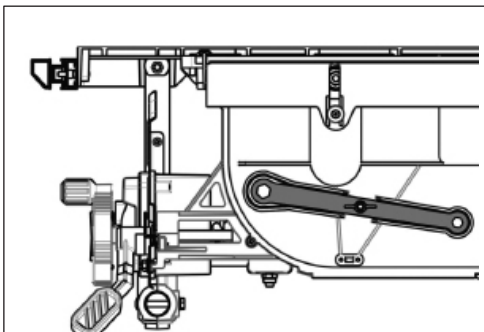

ELTÁVOLÍTÁS ÉS ÚJRAHASZNOSÍTÁS

Szállítási csomagolás eltávolítása

A csomagolás védi a gépet a szállítás közbeni sérülésektől. A csomagolóanyagot általában aszerint választják ki, hogy mennyire környezetbarát és ártalmatlanítható. Ezért újrahasznosítható. A csomagolás visszajuttatása az anyag életciklusába nyersanyag-megtakarítást és hulladékmennyiség csökkenést eredményez.

A csomagolás részei (pl. műanyag lapok, Styropor®) veszélyesek lehetnek a gyermekek számára. Fulladásveszély! Tárolja a csomagoló anyagokat gyermekektől távol, és a lehető leghamarabb dobja ki őket

A régi eszközöket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni!



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy ezt a terméket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaira (WEEE) vonatkozó (2012/19/EU) irányelvnek megfelelően. Ezt a terméket a kijelölt gyűjtőhelyen kell leadni. Ez történhet például az eszköz elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak újrahasznosítására kijelölt gyűjtőhelyen történő leadásával. A hulladék berendezések nem megfelelő kezelése negatív következményekkel járhat a környezetre és az emberi egészségre az elektromos és elektronikus berendezésekben gyakran előforduló potenciálisan veszélyes anyagok miatt. A termék megfelelő ártalmatlanításával Ön a természeti erőforrások hatékony felhasználásához is hozzájárul. A hulladékok gyűjtőhelyeiről a települési önkormányzattól, a hulladékkezelési hatóságtól, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak ártalmatlanításával megbízott szervezettől vagy a hulladékártalmatlanító cégtől kaphat tájékoztatást.

JCB TOOLS GARANCIÁLIS FELTÉTELEI

A JCB elektromos eszközökre a vásárlás dátumától számított 3 év garanciát vállalunk a gyártási hibákra. Ez nem érinti az Ön törvényes jogait.

Vásárlási igazolás szükséges.

A jótállási időn belüli reklamáció esetén a megfelelő jótállási jegy és az eredeti vásárlási bizonylat szükséges.

A jótállás a kiskereskedelmi vásárlási bizonylaton szereplő vásárlás napjától kezdődik, és csak CE jelöléssel és látható sorozatszámmal ellátott JCB Tools termékekre érvényes.

Abban a valószínűtlen esetben, ha az Ön JCB elektromos kéziszerszáma a garanciális időszakon belül gyártási hiba miatt meghibásodik, kérjük forduljon az értékesítőhöz, ahol a terméket vásárolta.

A termékek fenti javítása vagy cseréje akkor valósul meg, ha:

- A termék csak mérsékelt felhasználódásnak volt kitéve.
- A terméken nincs baleseti vagy esztétikai sérülés.
- A termék nem lett helytelenül használva, és csak a mellékelt használati útmutatónak megfelelően használták.
- A termék nem volt kitéve túlterhelésnek és megfelelően lett szervizelve és karbantartva.
- A termék nem volt kitéve semmilyen rendellenes környezeti vagy nem megfelelő működési körülménynek.
- A javítást illetéktelen személy nem kísérelte meg, és a terméken nem történt módosítás.
- A javításokat csak eredeti pótalkatrészek felhasználásával végezték el.

A JCB elektromos kéziszerszámokra, amelyeket bérelt eszközök vagy B2B és szolgáltatási szerződések részeként használnak, nem vonatkoznak ezek a feltételek.

A JCB Tools garanciája nem vonatkozik a következőkre (ahol alkalmazható):

- Általában kopásnak kitétt alkatrészek, például szénkefék, akkumulátorok, tokmányok és töltők.
- Tartozékok és fogyóeszközök.
- Tokok és szerszámtárolók.

Ha a termék meghibásodik, vigye vissza a vásárlási bizonylattal együtt ahhoz a viszonteladóhoz, ahol a terméket vásárolta.

Szállítási és javítási költségeket saját belátásunk szerint felszámíthatunk, ha a jótállási igény a fent bemutatott okok bármelyike miatt érvénytelen. Abban az esetben, ha a díjakat nem fogadják el, a terméket a JCB Tools megtartja, és a JCB Tools tulajdona marad. Csak a JCB Tools hivatalos eladójától vásárolt termékekre vonatkozik a garancia.

**A JCB TOOLS NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A TERMÉK HASZNÁLATÁBÓL ADÓDÓ SEMMI-
LYEN SÉRÜLÉSÉRT VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT.**

EU - MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Mi,
JCB Tools

ezenel kijelentjük, hogy a termék:

Megnevezés

Asztali körfűrész

Típus

JCB-JSTS-210

Funkció

Kereszt- és hasítóvágás valamint ferdevágás

Megfelel a következő irányelveknek:

EU Gépírányelvek

2006/42/EC

EU Elektromágneses kompatibilitás irányelv

2014/30/EU

RoHS irányelv

2011/65/EU

megfelelnek a következő szabványoknak

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 62841-1:2015

EN 62841-3-1:2014+A11:2017

A műszaki dokumentumokat összeállította:

Dátum: 20/09/2019

Aláírás:



Név/beosztás: Tim Burgoyne / Minőségbiztosítási Manager

Cím: JCB Tools, 55 Romsey Industrial Estate, Romsey, SO51 0HR, UK.

Vállalat regisztrációs száma: 11062222

