


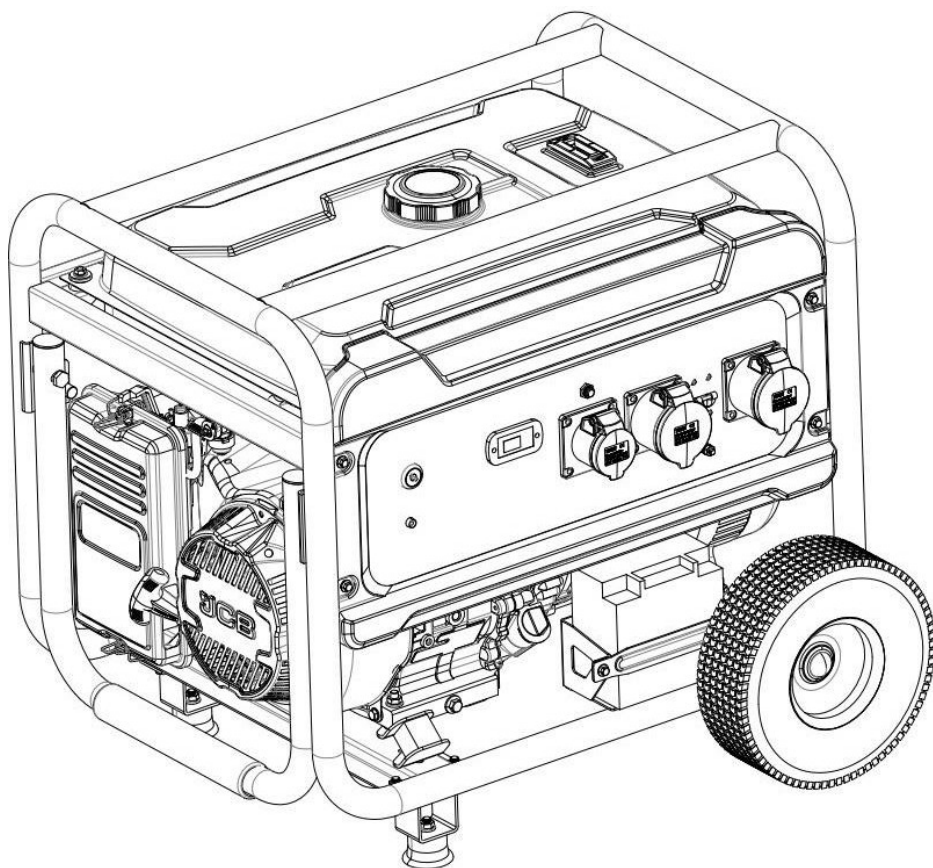

JCB-G8000PE

Eredeti használati utasítás

Tartalomjegyzék

Oldalcím

Bevezetés	3
Általános figyelmeztetések és ártalmatlanítás	4-5
Biztonsági információk	6-11
Általános biztonság és a gép megértése Személyes biztonság	6
A gép ellenőrzése	7
Munkaterület- és gépspecifikus biztonság	8
Üzemanyag biztonsága és kiömlött üzemanyag	9
Üzemanyag- töltés/töltőanyag-eltávolítás és tárolás	10
jellemzői	11
Jellemzők	12-13
Jellemzők leírása	12
Összeszerelés	13
Működés előtti ellenőrzések	14
Olajszint és légszűrő ellenőrzése	15-17
Üzemanyagszint és ajánlott üzemanyag ellenőrzése	15
Elektromos kirakodás	16
A gép földelése	17
Akkumulátor	17
csatlakoztatása	17
Működés Indítás	18-22
Leállítás	18-19
Készülékek csatlakoztatása	20
Energiagazdálkodás karbantartás	21
A karbantartás fontossága és a karbantartás biztonsága Karbantartási ütemterv	22
Olajszervíz	23-27
Gyújtógyertya	23
Üledékszűrő	24
tisztítása Légszűrő	25
tisztítása	26
Hibaelhárítás	27
Kapcsolási rajz	27
Specifikáció	28
Garancia, kézikönyv-frissítések, visszaváltás, vélemények és pótalkatrészek	29
Kapcsolatfelvétel	30
Újrahasznosítás és ártalmatlanítás és környezetvédelem CE-	31
megfelelőségi nyilatkozat	32
UKCA megfelelési nyilatkozat	33
	34
	35



Bevezetés

Nagyon keményen dolgozunk azért, hogy minden ügyfelünknek a lehető legjobb szolgáltatást nyújtsuk. Ha bármilyen problémája van, mielőtt negatív visszajelzést hagyna, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy esélyt adjunk a probléma megoldására. Örölnénk, ha pozitív visszajelzést hagyna nekünk! Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a terméket.

Fontos!



FIGYELMEZTETÉS: A GÉP HASZNÁLATA ELŐTT ALAPOSAN OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT.

Őrizze meg a jövőbeni használatra, és adja tovább, ha a gépet kölcsönadja vagy eladja egy másik felhasználónak.

Ez a kézikönyv a Genpower Ltd. készítette, és a termékkel együtt kell tartani. Kérjük, hogy a termék használata előtt olvassa el és értse meg ezeket az utasításokat. Ennek elmulasztása személyi sérülést vagy a termék károsodását eredményezheti.

A biztonsági óvintézkedések és figyelmeztetések az Ön biztonságát szolgálják, és megvédik Önt a termék sérülésétől vagy károsodásától.

A jelen kézikönyvben szereplő információk a gyártás időpontjában pontosak voltak, azonban a Genpower Ltd. és a JCB előzetes értesítés nélkül módosíthatja a terméket.


ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK ÉS ÁRTALMATLANÍTÁS

A következő szimbólumokat és ikonokat találja a gép matricáin. Kérjük, vegye figyelembe, ha látja őket, mivel a következőket jelentik:



A sérülésveszély csökkentése érdekében a felhasználónak el kell olvasnia a használati utasítást

Ezt a szimbólumot az egész kézikönyvben használjuk, hogy figyelmeztessük a felhasználót a lehetséges kockázatokra. Kérjük, hogy a készülék használata előtt olvassa el és értse meg ezeket a szakaszokat.

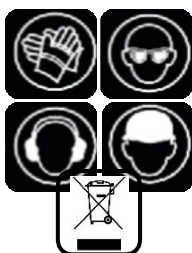

A működés során viselendő egyéni védőfelszerelés (P.P.E.), mint például:

- Kesztyű és kézzvédő
- Védőszemüveg és szemvédelem
- Fülvédő a hangvédelemhez
- Fejvédő felszerelés

Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai (WEEE) : A készülék ártalmatlanításakor be kell tartania a WEEE-előírásokat.



Kipufogógáz figyelmeztetés : A gép kipufogógáza mérgező, Soha ne üzemeltesse szellőzetlen helyen.



Forró felület figyelmeztetés : A gép működése során veszélyesen felforrósodik. Mozgatás előtt hagyja kihűlni



Tűzveszély Figyelmeztetés : A gyúlékony folyadékok használata miatt mindig fennáll a tűzveszély. Soha ne tankoljon üzem közben.



Közelségre vonatkozó figyelmeztetés : Ügyeljen arra, hogy működés közben a 4 láb távolságot tartsa be.



Hangfigyelmeztetés : Ez a gép működés közben 97 dB zajjal jár. Ügyeljen ennek figyelembevételére működés közben.



Detonációs figyelmeztetés : Tankolás előtt mindig kapcsolja ki a gépet. Tankolás után ellenőrizze, hogy nem folyt-e ki üzemanyag. Soha ne működjön nyílt láng közelében.

ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK ÉS ÁRTALMATLANÍTÁS



Vízzel való érintkezés figyelmeztetés : Soha ne engedje, hogy a gépeket esőnek vagy nedves körülményeknek legyenek kitéve.



Áramütésre figyelmeztetés : Ez a gép potenciális áramütés forrása. Soha ne tegye ki nedvességnek, esőnek vagy hónak. Ne működtesse nedves kézzel vagy lábbal.



Földelési figyelmeztetés : A gép nem megfelelő földelésének elmulasztása áramütést okozhat.



Földelés helye : Ez mutatja a megfelelő helyeket, ahol a gépet földelésre lehet csatlakoztatni.

Szén-monoxid figyelmeztetés:



A SZÉN-MONOXIDGÁZOK BELÉLEGZÉSE HALÁLT OKOZHAT!

A generátor beltéri, nem szellőztetett helyen történő használata MINUTOKON BELÜL MEGÖLHET! A gépek kipufogógázai szén-monoxidot tartalmaznak. Ez egy mérgező gáz, amelyet nem lehet látni vagy szagolni.

- Soha ne használja rosszul szellőző épületben, még akkor sem, ha az ajtók és ablakok nyitva vannak.
- SOHA ne használja zárt térben, például házban, garázsban, nagyméretű járműben, csónakban vagy sátorban.
- Soha ne üzemeltesse a gépeket olyan más gépek közelében, amelyek gyúlékony folyadékokat használnak üzemanyagforrásként.
- A gépet csak kint, nyitott ablakoktól, ajtóktól és szellőzőnyílásoktól távol használhatja.

Biztonsági információk



Általános biztonság

A biztonsági irányelvek listája nem lehet teljes. Minden környezet más és más. Mindig a biztonságot vegye figyelembe először, ahogyan az az Ön egyéni munkakörülményeire vonatkozik. Használja ezt és más gépeket óvatosan és tisztelettel. Ennek elmulasztása súlyos sérülésekhez, a berendezés károsodásához vagy rossz munkateljesítményhez vezethet.



Ezt a szimbólumot a kézikönyvben végig azért használjuk, hogy figyelmeztessük a felhasználót a lehetséges kockázatokra. Kérjük, olvassa el és értse meg ezeket a szakaszokat a készülék használata előtt.

Értse meg a gépet

- **FIGYELMEZTETÉS!** A gép üzemeltetése előtt figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat. Győződjön meg róla, hogy ismeri a kezelőszerveket és megfelelően kezeli a gépet. Meg kell tanulnia, hogyan lehet a gépet gyorsan leállítani. Ha nem tartja be a figyelmeztetéseket és utasításokat, az tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat. Győződjön meg róla, hogy minden figyelmeztetést és utasítást elmentett a későbbi hivatkozáshoz.
- Olvassa el ezt a kézikönyvet és a gépen elhelyezett címkéket, hogy megértse a gép korlátait és a lehetséges veszélyeket.
- Alaposan ismerje meg a kezelőszerveket és azok megfelelő működését. Tudja, hogyan lehet a gépet leállítani és a kezelőszerveket gyorsan kikapcsolni.
- Ha a készüléket az eredeti vásárlótól eltérő személy fogja használni, vagy ha a készüléket kölcsönadják, bérbe adják vagy eladják, a használat előtt mindig gondoskodjon erről a kézikönyvről és a szükséges biztonsági oktatásról. A felhasználó megelőzheti a saját magát, más személyeket vagy vagyontárgyakat érő baleseteket vagy sérüléseket, és felelősséggel tartozik ezekért.
- Ne erőltesse a gépet a határain túl. Használja az alkalmazásnak megfelelő gépet.
- Tudja, hogy vészhelyzet esetén hogyan lehet a gépet gyorsan leállítani. Értse az összes kezelőszerv használatát.
- A jelen kézikönyvben felsoroltakon kívül MINDEN Karbantartást szakmailag képzett és tanúsított személyzetnek kell elvégeznie.
- A gép első használatakor és a tényleges munkavégzés előtt a gép kezelését tapasztalt vagy szakképzett személytől KELL megtanulnia.

Biztonsági információk

Személyes biztonság

- **FIGYELEM!** Soha ne engedje, hogy gyermekek vagy a jelen használati utasítást nem ismerő személyek használják a terméket. A helyi előírások korlátozhatják a kezelő minimális életkorát.
- Tartsa távol a gyermekeket, háziállatokat és a készüléket nem használó más személyeket a munkaterülettől (legalább 15 m-re). Legyen résen, és kapcsolja ki a készüléket, ha valaki belép a munkaterületre. A gyermekeket tartsa felelős felnőtt felügyelete alatt.
- Maradjon éber, figyeljen arra, hogy mit csinál, és használja a józan eszt a gép működtetése során. Soha ne működtesse a gépet, ha rosszul vagy fáradt, vagy ha alkoholt, gyógyszert, kábítószer vagy bármilyen olyan anyagot fogyasztott, amely lelassíthatja a reflexeit és károsíthatja az ítélőképességét. Egy pillanatnyi figyelmetlenség a gép működtetése közben súlyos személyi sérülést okozhat.
- A gép működtetése vagy javítása során mindig megfelelő egyéni védőfelszerelést (PPE) KELL viselni. A gép használata közben mindig viseljen csúszásgátló és ellenálló munkalábbelit és hosszú nadrágot. Ne használja a gépet meztőláb, szandálban vagy hasonló könnyű lábbeliben. Ne viseljen láncokat, karkötőket vagy laza ruházatot, illetve lógó nyakkendőket vagy zsinórokat. A hosszú haját kösse hátra. Mindig viseljen védőfüldugót. A laza ruhák, ékszerek vagy hosszú haj beakadhatnak a mozgó alkatrészekbe. Védje a szemet, az arcot és a fejet a készülékből esetleg kirepülő tárgyaktól. Használat közben mindig viseljen védőszemüveget vagy oldalsó védőpajzzsal ellátott védőszemüveget.
- Működés közben mindig tartsa távol a kezét és a lábát a mozgó alkatrészekről. A mozgó alkatrészek elvághatják vagy összezúzhatják a testet testrészeket. Mindig tartsa távol kezeit és lábait minden beszorulási ponttól.
- Ne érintse meg azokat a részeket, amelyek a működéstől forróak lehetnek. A karbantartás, beállítás vagy szervizelés megkezdése előtt hagyja kihűlni az alkatrészeket.
- Soha ne helyezze testének egyetlen részét sem olyan helyre, ahol az veszélyben lenne, ha az összeszerelés, telepítés és üzemeltetés, karbantartás, javítás vagy mozgás során elmozdulna.
- A gépet óvatosan, az utasításoknak megfelelően indítsa el.
- Tartsa szem előtt, hogy az üzemeltető vagy felhasználó felelős a gépet érintő balesetekért, veszélyekért vagy váratlan eseményekért, amelyek más személyeket vagy azok tulajdonát érik. A felhasználó felelőssége, hogy felmérje annak a területnek a potenciális kockázatát, ahol a munkát végzi. A kezelőnek vagy felhasználónak minden szükséges óvintézkedést meg kell tennie saját és mások biztonsága érdekében, különösen lejtőkön vagy durva, csúszós és instabil talajon.

Biztonsági információk



Ellenőrizze a gépet

- Indítás előtt ellenőrizze a gépet. Tartsa a védőburkolatokat a helyükön és működőképes állapotban. Győződjön meg róla, hogy minden anya, csavar stb. biztonságosan meg van-e húzva.
- Használat előtt ellenőrizze a gép általános állapotát.
- Soha ne üzemeltesse a gépet, ha az javításra szorul vagy rossz mechanikai állapotban van. Használat előtt cserélje ki a sérült, hiányzó vagy meghibásodott alkatrészeket. Ellenőrizze az üzemanyag szivárgását. Tartsa a gépet biztonságos üzemi állapotban.
- Ne használja a gépet, ha a motor kapcsolója nem kapcsolja ki a motort, amikor az jár. Minden olyan benzinüzemű gép, amelyet nem lehet a motorkapcsolóval vezérelni, veszélyes, és ki kell cserélni.
- Rendszeresen ellenőrizze, hogy a kulcsokat és a beállítókulcsokat a gép területéről indítás előtt eltávolították-e. A gép forgó részéhez rögzített kulcs vagy kulcs személyi sérülést okozhat.
- Ha a gép rendellenes rezgésbe kezd, állítsa le a motort, és azonnal ellenőrizze az okot. A rezgés általában a hiba figyelmeztető jele.
- Kerülje el a véletlen indítást. Győződjön meg róla, hogy a motor kapcsolója ki van kapcsolva, mielőtt a gépet szállítja, vagy bármilyen karbantartást vagy szervizelést végez a készüléken. A gép szállítása vagy karbantartás, illetve szerviz elvégzése bekapcsolt kapcsolóval balesetveszélyes.
- Ne babráljon a biztonsági rendszerekkel, és ne kapcsolja ki azokat.
- Csak a gyártó által ajánlott tartozékokat használjon.
- Használat előtt mindig ellenőrizze szemrevételezéssel, hogy a szerszámok nem kopottak vagy sérültek-e. Az egyensúly megőrzése érdekében cserélje ki az elhasználódott vagy sérült elemeket és csavarokat készletben.
- Tartsa a gépet jó működési állapotban. A gép rossz vagy megkérdőjelezhető állapotban történő üzemeltetése súlyos sérülésekhez vezethet.
- Győződjön meg arról, hogy minden biztonsági eszköz működőképes és a figyelmeztető címkék a helyükön vannak. Ezek az elemek az Ön biztonsága érdekében vannak felszerelve.

Biztonsági információk



Munkaterület

- Győződjön meg róla, hogy alaposan megvizsgálja a teljes munkaterületet. Csak nappali fényben vagy jó látási viszonyok között, jó mesterséges megvilágítás mellett végezzen munkát. Ne dolgozzon éjszaka, erős ködben vagy más olyan időszakban, amikor a látótáv korlátozott lehet, és nehéz lenne tisztán látni a területet.
- Tartsa távol az embereket, gyermekeket és állatokat a munkaterülettől.
- Sik, egyenletes talajon dolgozzon.
- Soha ne hagyja a gépet olyan helyen, ahol a talaj instabil, és a talaj meghajolhat.
- Óvatosnak kell lennie szakadékok, árkok vagy töltések közelében.
- Fokozott óvatossággal járjon el, ha kavicsos felhajtókon, sétányokon vagy utakon közlekedik, illetve azokon keresztezi a járművet. Legyen résen a rejtett veszélyekre vagy a forgalomra.
- Fagyott talajon végzett munka esetén a legnagyobb figyelmet fordítsa, mivel a gép hajlamos lehet a csúszásra.
- Ne dolgozzon esőben, zivatar vagy villámlás veszélye esetén, erős vagy orkán erejű szélben, vagy bármely más olyan időpontban, amikor az időjárási körülmények miatt nem biztonságos a termék használata. Rossz időjárási körülmények esetén ne használja a gépet.



Gépspecifikus biztonság

- Soha ne használja a gépet nedves körülmények között
- Ez a gép gyűlékony üzemanyaggal működik, ami tüzet vagy robbanást okozhat, ami súlyos sérüléseket okozhat.

Biztonsági információk



Üzemanyag-biztonság



VIGYÁZAT! MINDEN ÜZEMANYAG ERŐSEN TŰZVESZÉLYES ÉS A BENZINGŐZ ROBBANÁSVESZÉLYES. TARTALMAZZA A KÜLÖNÖS ÓVATOSSÁGGAL BÁNJUNK AZ ÜZEMANYAGGAL. AZ ÜZEMANYAGOT GYERMEKEK ELŐL ELZÁRVA KELL TARTANI.

- Soha ne dohányozzon, amikor üzemanyagot kezel.
- MINDIG kerülje a gőzök belélegzését.
- MINDIG a megfelelő és jól láthatóan megjelölt tartályban szállítsa az üzemanyagot.
- MINDIG viseljen megfelelő, megfelelő és a célnak megfelelő személyi védőfelszerelést (PPE), a javasolt felszerelések közé tartoznak többek között a védőkesztyűk és az overallok.
- A szikra- vagy ívképződés elkerülése érdekében tartsa a földelt, vezető tárgyakat, például a szerszámokat távol a szabadon lévő, feszültség alatt álló elektromos részekről és csatlakozásokról. Ezek az események gőzöket vagy gőzöket gyújthatnak meg.
- Ne üzemeltesse a gépet az üzemanyagrendszer ismert szivárgása esetén.
- Tűzveszély - tartsa távol az üzemanyagot minden gyújtóforrástól, például fűtőtestektől, lámpáktól, csiszolásból vagy hegesztésből származó szikrától.
- NE végezzen forró munkát olyan tartályokon, amelyekben üzemanyag volt.
- MINDIG tartsa rendben a munkaterületet.
- MINDIG megfelelően ártalmatlanítsa az üzemanyag hulladékot.
- Súlyos személyi sérülés történhet, ha a benzin magára vagy a ruházatára fröccsen. Azonnal öblítse le a bőrt és cserélje le a ruháját.



Kiömlött üzemanyag

- Ha üzemanyagot öntött ki, győződjön meg róla, hogy nem próbálja meggyújtani a motort, hanem távolítsa el a gépet a kiömlött üzemanyag területéről, és kerülje a gyújtóforrás létrehozását, amíg az üzemanyag el nem párolgott és az üzemanyag gőzök el nem oszlottak.
- Ha az üzemanyag magára vagy a ruhájára fröccsent, azonnal mossa meg a bőrt és öltözzön át.
- MINDIG azonnal takarítsa fel a kiömlött üzemanyagot nedvszívó granulátummal és fedeles szemetes edénnyel.

Biztonsági információk



Üzemanyag-utántöltés / Üzemanyag-mentesítés

- MINDIG épületeken kívüli, jól szellőző helyen tankoljon és tankoljon. Az üzemanyag hozzáadásához tölcserént használjon, kizárólag a szabadban. Ne dohányozzon az üzemanyag kezelése közben és minden egyes alkalommal.
- A motor begyújtása előtt adjon hozzá üzemanyagot, soha ne vegye le az üzemanyagtartály kupakját, és ne adjon hozzá üzemanyagot járó vagy forró motor mellett.
- Üzemanyag-eltávolításkor MINDIG használjon megfelelő üzemanyag-visszavezető eszközt.
- Soha ne töltse túl az üzemanyagtartályt. A motorhő hatására az üzemanyag kitágulhat, soha ne töltse a tartályt 1/2"-nél nagyobb mértékben a töltőnyak alja alá. Ez helyet biztosít az üzemanyag tágulásának.
- Az üzemanyagtartály újratöltésekor vagy leeresztésekor használjon jóváhagyott üzemanyag-tároló edényt, miközben tiszta, jól szellőző kültéri területen tartózkodik. Üzemanyag-utántöltés vagy a készülék üzemeltetése közben ne dohányozzon, és maradjon távol a szikrától, nyílt lángtól vagy más gyújtóforrástól a működési terület közelében.
- Az üzemanyagtartály feltöltése előtt mindig állítsa le a motort, és hagyja kihűlni. Soha ne vegye le az üzemanyagtartály kupakját, és ne töltsön üzemanyagot járó vagy forró motor mellett.
- Lassan lazítsa meg az üzemanyagtartály kupakját, hogy a tartályban lévő nyomást leengedje.
- MINDIG tartsa a fogantyúkat szárazon, tisztán, olajtól és üzemanyagtól mentesen.
- Üzemanyag betöltése után ügyeljen arra, hogy a tanksapkát biztonságosan meghúzza.
- Soha ne használja a zárófunkciót üzemanyaggal való feltöltéskor.

Tárolás

- Az üzemanyagot kifejezetten üzemanyagtárolásra tervezett és jóváhagyott tartályokban tárolja.
- Tárolja az üzemanyagot hűvös, jól szellőző helyen, szikrától, nyílt lángtól vagy más gyújtóforrástól biztonságosan távol.
- Soha ne tároljon üzemanyagot vagy olyan gépet, amelynek tartályában üzemanyag van, olyan épületben, ahol a gőzök szikrát, nyílt lángot vagy más gyújtóforrást (például vízmelegítőt, kemencét vagy ruhaszárítót) érhetnek el. Hagyja kihűlni a motort, mielőtt bármilyen zárt térben tárolná.
- Az üzemanyagtartály és a tartályok kupakjait biztonságosan helyezze vissza, és törölje fel a kiömlött üzemanyagot. Soha ne működtesse a készüléket az üzemanyagkupak biztonságos rögzítése nélkül.

Jellemzők

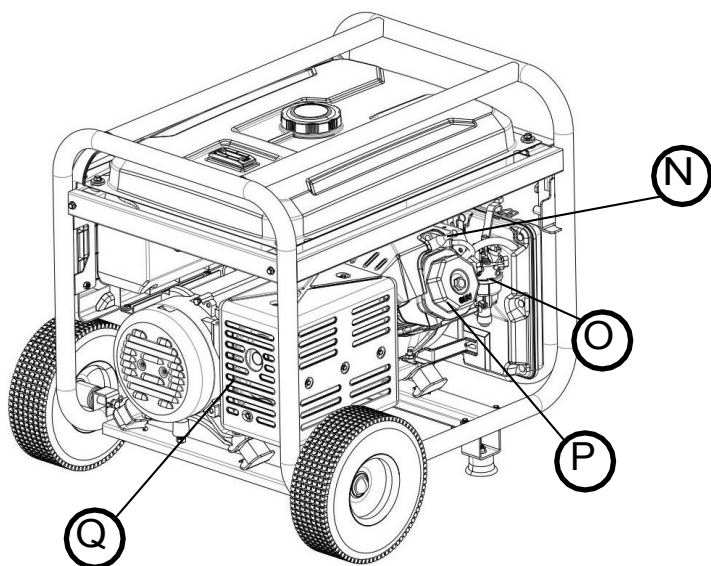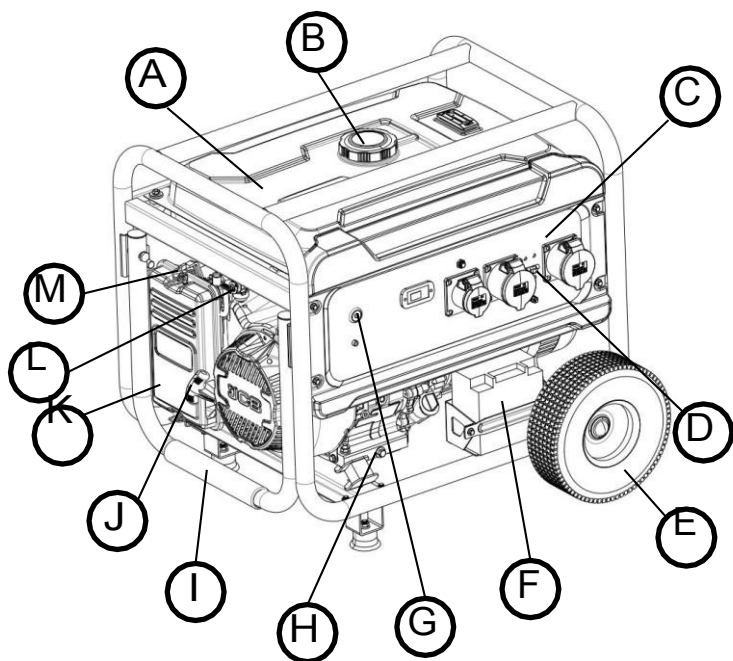

Jellemzők leírása

A - Üzemanyagtartály

B - Üzemanyagtartály kupak

C - Vezérlőpanel (az Ön gépén eltérő lehet)

D - AC kimenetek - Ezek biztosítják a 115V és 230V kimeneteket.

E - Gép kerekei - A gép szállításához használatos.

F - AC megszakító - Ez védi az elektromos áramköröket a túláram, a túlterhelés és a rövidzárlat ellen.

G - Motorkapcsoló és kulcsos indítás - Be- és kikapcsolja a gépet.

H - Olajleeresztő dugó - Az olaj leeresztésére szolgál a rutinszerű karbantartás során.

I - Mozgókar - A gép szállítására szolgál.

J - Recoil Starter - A motor bekapcsolására és a gép indítására szolgál.

K - Légszűrő - Tisztítja a levegőt az ideális teljesítmény érdekében.

L - Üzemanyagszelep - Változtatja az üzemanyag áramlását a karburátorba.

M - Choke szelep - A karburátoron átáramló levegő mennyiségének beállítása.

N - Gyújtógyertya - Az égéshez szükséges szikrát biztosítja.

O - Karburátor - Keveri az üzemanyagot és a levegőt az égéshez.


P - Hengerfej

Q - Kipufogó - Elnyomja a kipufogóból származó zajt.

Összeszerelés


Kerekek

- > Helyezze be a Mini tengelyt az alátétén, majd egy keréken keresztül.
- > Helyezze ezt át a generátorkereten lévő helymeghatározó lyukon.
- > Rögzítse a helyére az R-kapocsnak a Mini tengelyen lévő lyukon keresztül történő behelyezésével.
- > Ismételje meg ezt mindkét oldalon.

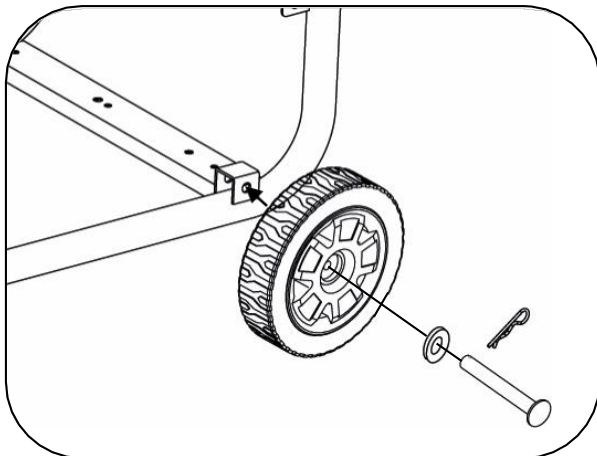

Fogantyú

- > Helyezze a rúdvégeket a gép fogantyújának mindkét végébe.
- > Igazítsa a fogantyún lévő lyukakat a generátorkereten lévő megfelelő lyukakhoz.
- > Helyezze be a menetes csavarokat a rudakon keresztül a generátorkeret furataiba.


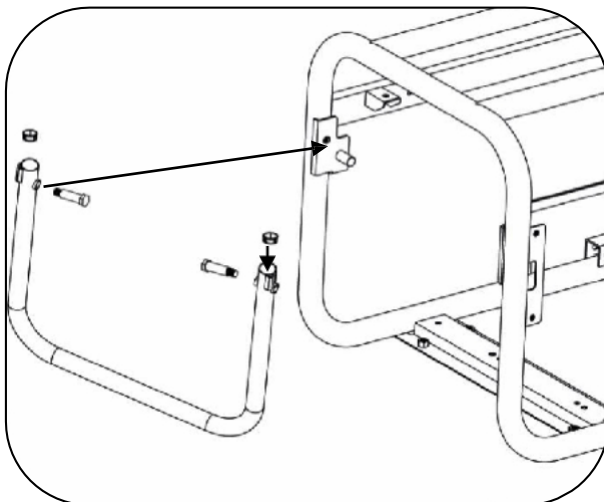


Működés előtti ellenőrzések

Olajszint

A motorolaj szintjének ellenőrzése Ellenőrizze a motorolaj szintjét leállított és vízszintes helyzetben lévő motorral.

- > Távolítsa el az olajbetöltő sapkát/pálcikát, és törölje tisztára.
- > Helyezze be és vegye ki az olajmérő pálcát anélkül, hogy becsavarná a töltőnyakba. Ellenőrizze a mérőpálcán látható olajszintet.
- > Ha az olajszint alacsony, töltsse fel az olajbetöltőnyílás széléig az ajánlott olajjal .
- > Csavarja be szorosan az olajbetöltő sapkát/olajmérőpálcát.

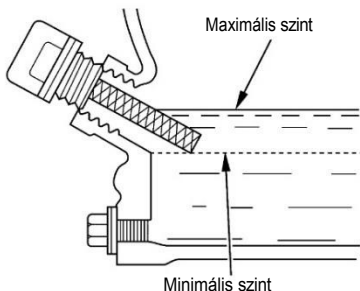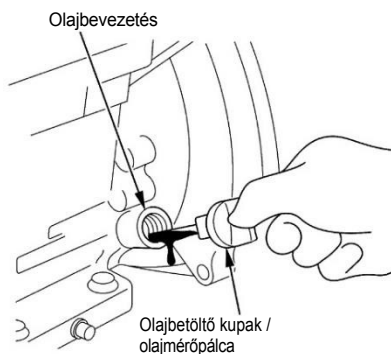


Légszűrő ellenőrzése

A szennyezett légszűrő korlátozza a levegő áramlását a karburátorhoz, csökkentve a motor és a kimenet teljesítményét.

Távolítsa el a légszűrőfedelelet, és ellenőrizze a szűrőket. Tisztítsa meg vagy cserélje ki a szennyezett szűrőelemeket. A sérült szűrőelemeket mindig cserélje ki.

Szerelje vissza a légszűrőt és a légszűrőfedelelet. Győződjön meg róla, hogy az alább látható összes alkatrész a helyén van. Szorosan húzza meg a szárnys anyát.

FIGYELMEZTETÉS! A motor légszűrő nélküli vagy sérült légszűrővel történő üzemeltetése esetén szennyeződés kerülhet a motorba, ami a motor gyors elhasználódását okozza. Az ilyen típusú károokra a forgalmazó korlátozott jótállása nem terjed ki.

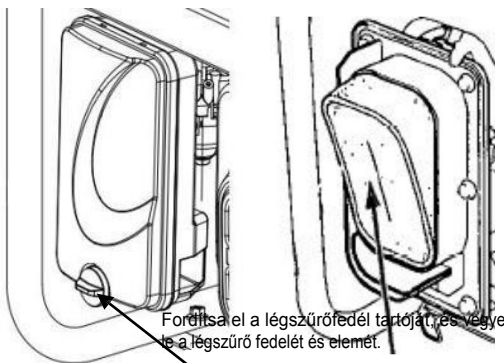


Ellenőrizze az üzemanyagszintet

Kikapcsolt motorral, vízszintes felületen távolítsa el az üzemanyagtartály kupakját, és ellenőrizze az üzemanyagszintet. Az üzemanyagot az üzemanyagszűrőn keresztül látni fogja. Töltse fel a tartályt, ha nem lát üzemanyagot a szűrőn keresztül. A tankolás után szorosan húzza meg az üzemanyagtartály kupakját.

Mindig használjon tölcseért vagy hajlékony kifolyócsővel ellátott üzemanyagpalackot, mint az alábbiakban látható.

 A benzin/benzin erősen tűzveszélyes, illékony és maró hatású. Az üzemanyag kezelése során megéghet vagy súlyosan megsérülhet.

 Soha ne töltse fel a maximális üzemanyagszint fölé.

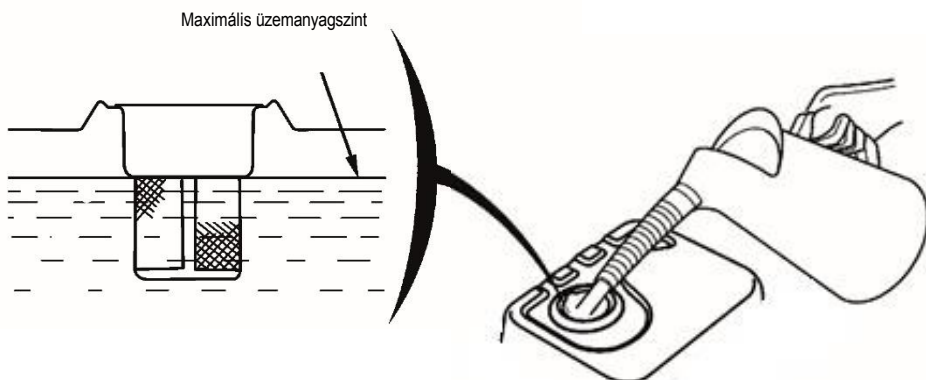

Ajánlott üzemanyagtípus

A géphez az üzemanyagtöltő állomásokon kapható szabványos E10 és E5 minőségű üzemanyag alkalmas.

Működés előtti ellenőrzések


Elektromos tehermentesítés

A gép üzemeltetése előtt mindig győződjön meg arról, hogy a gép le van terhelve. Ez azt jelenti, hogy győződjön meg arról, hogy nincsenek olyan külső tartozékok csatlakoztatva, amelyek a gép által tápláltak.

A gép földelése

MEGJEGYZÉS: A gépekhez nem tartozik földelő kábel.

A gép földelése mindenféle üzemeltetés során mindig ajánlott. Ez azt jelenti, hogy a gépet a főpanelen lévő földelési csatlakozóról egy kábelen/vezetéken keresztül egy megbízható, külön erre a célra szolgáló földeléshez kell csatlakoztatni. Távolítsa el az anyát a földelési pontról, és rögzítsen egy megfelelő kábelt (nem tartozék). A kábel csatlakoztatása után rögzítse vissza az anyát.

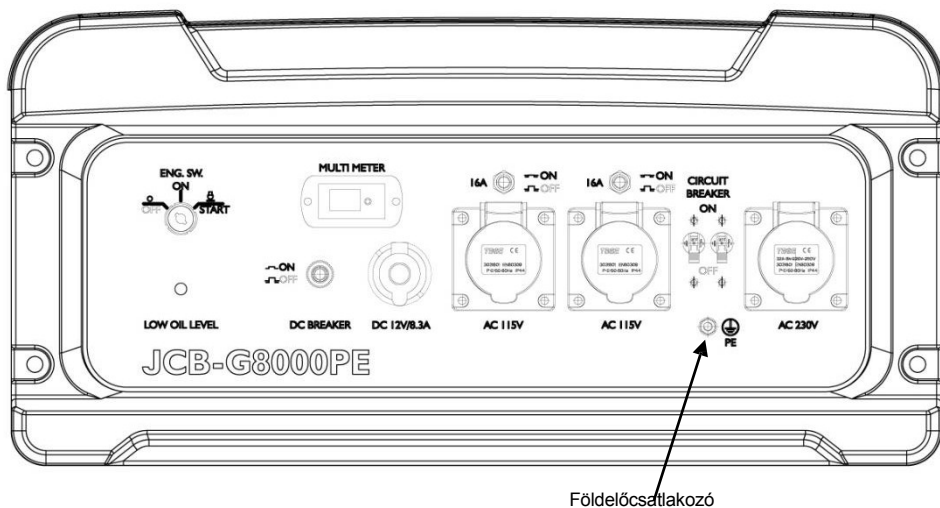

Akkumulátor csatlakoztatása

Megjegyzés* Ez csak az elektromos indítású gépekre vonatkozik.

Csatlakoztassa az akkumulátort úgy, hogy a piros vezetékét a pozitív + csatlakozóhoz, a fekete vezetékét pedig a negatív - csatlakozóhoz csatlakoztatja. Soha ne engedje, hogy ez a 2 vezeték összeérjen, mert ez a gép és az akkumulátor károsodását okozhatja.

Működés




Indítás

Miután a gépet az üzembe helyezés előtti ellenőrzéseket követően megfelelően ellenőrizték, a gépet el lehet indítani.

FIGYELMEZTETÉS ! - A GÉP ÜZEMELTETÉSE ELŐTT EL KELL OLVASNIA ÉS MEG KELL ÉRTENIE A TELJES HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT.

FIGYELMEZTETÉS ! - A generátort nem szabad nedves körülmények között, azaz esőben vagy medence mellett üzemeltetni. Mindig fedett állapotban üzemeltesse.



- > Állítsa az üzemanyagszelep karját ON állásba.
- > Hideg motor indításához a fojtószelep karját állítsa CHOKE állásba. Meleg motor újraindításához hagyja a fojtókart a RUN állásban.
- > Állítsa a motorkapcsolót "ON" állásba.

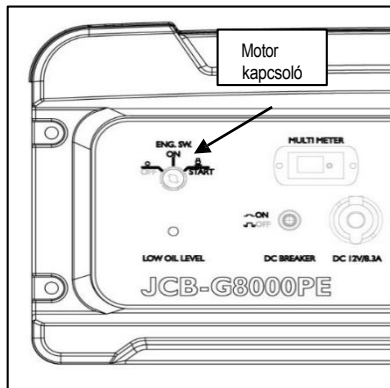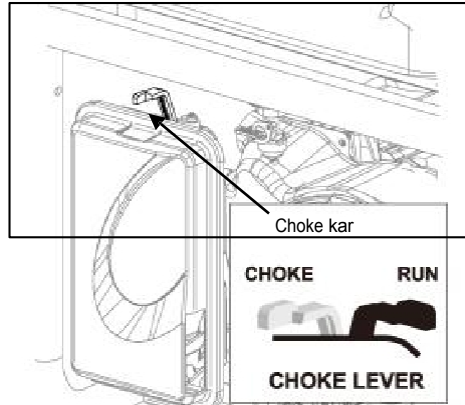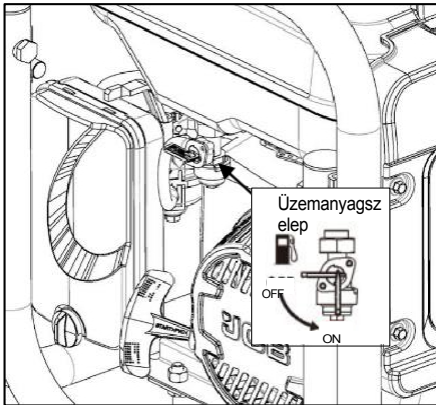

Működés

Indítás

- > Helyezze be a kulcsot a bekapcsolóba. Állítsa a Power Switch kapcsolót "ON" állásba. Ezután fordítsa a kulcsot az indító állásba, amíg a gép életre nem kel. Ha a gépek 5-10 másodperc után sem indulnak el, álljon meg, és próbálja meg újra.
- > Alternatív megoldásként enyhén meghúzza a visszahúzó indítómarkolatot, amíg ellenállást nem érez, majd lendületesen húzza meg. Ne hagyja, hogy a visszatekercses indítómarkolat visszapattanjon a motorhoz. Óvatosan húzza vissza, hogy elkerülje az önindító sérülését.
- > Ha a fojtókart a motor indításához CHOKE állásba helyezte, a motor bemelegedésével fokozatosan állítsa RUN állásba.
- > A generátor teljesítménye a motor teljes fordulatszámától függ. Győződjön meg róla, hogy a fojtókar teljesen a RUN állásban van a motor teljes fordulatszámának biztosítása érdekében.

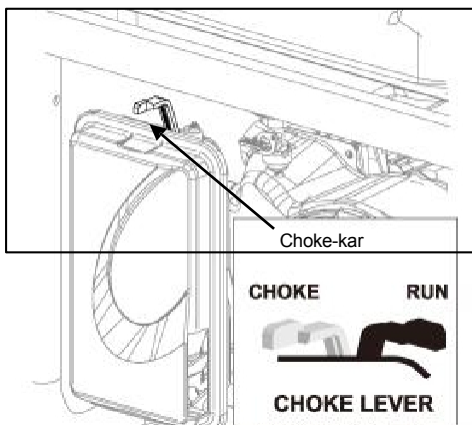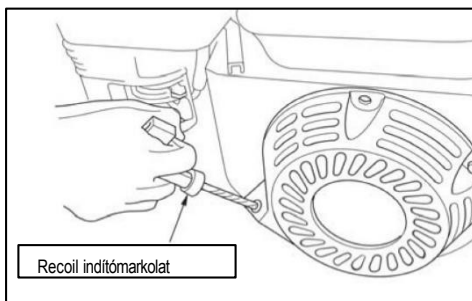



Működés

Leállítás

A motor vészhelyzetben történő leállításához egyszerűen fordítsa a gyújtáskapcsolót OFF állásba. Normál körülmények között a következő eljárást alkalmazza.

- > Vegyen le minden terhelést a gépről, ez azt jelenti, hogy húzza ki az összes csatlakoztatott készüléket.
- > Állítsa a motorkapcsolót kikapcsolt állásba
- > Fordítsa az üzemanyagszelepet OFF állásba.

MEGJEGYZÉS* A gép használat után nagyon forró. Mozgatás előtt hagyja a gépet lehűlni.

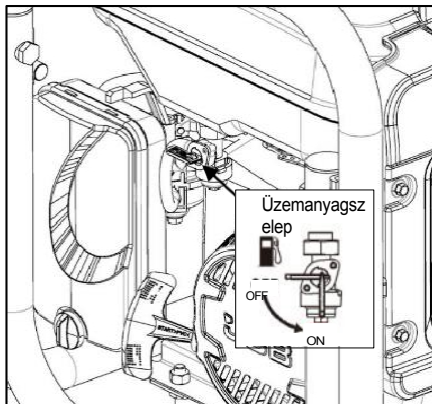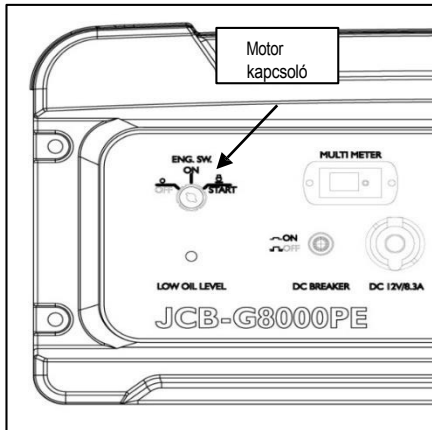


Működés

Készülékek csatlakoztatása

A JCB-G3600P névleges teljesítménye 3200 W. Ez a maximális teljesítmény, amit a gép képes leadni, ha ezt meghaladja, a gép leáll, és a megadott specifikáción kívül működik. Ez veszélyes lehet, és kárt okozhat a gépben.

- > A gép teljes fordulatszámon történő működése mellett egyesével csatlakoztassa a készülékeket.
- > 115V/230V vagy DC12V kompatibilis aljzatot használva csatlakoztassa a konnektorát a kívánt dugaszba.
- > Biztosítva, hogy készüléke ki van kapcsolva, kapcsolja be a kívánt aljzathoz tartozó megszakítót. Ha 115V vagy 230V-os konnektorokat használ, válassza ki a kívánt feszültséget is.
- > A készülékének most már áramellátást kell kapnia és biztonságosan használhatónak kell lennie.
- > A készülék lekapcsolásához kapcsolja ki a megfelelő megszakítót, majd húzza ki.

MEGJEGYZÉS* Ha megfelelő aljzatbővítőt használ, győződjön meg róla, hogy ugyanezt az eljárást követi, ha további készülékeket csatlakoztat. Hallgassa meg a motor hangját, ha az megváltozik a korábbi fordulatszámhoz képest, kapcsolja ki a készüléket. Ha a készülékei nem működnek rendeltetésszerűen, az is jelezheti, hogy a generátor nem tudja biztosítani a kért áramot.

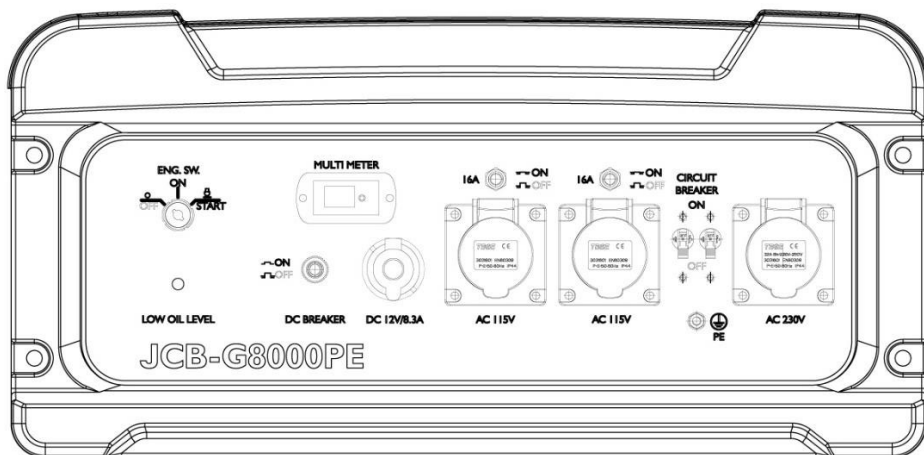

Működés

Energiagazdálkodás

Az alábbi táblázat néhány általános készülék hozzávetőleges fogyasztását mutatja be.

MEGJEGYZÉS* Ezek hozzávetőleges értékek, és mindig előzetesen tájékozódjon a készülékek névleges teljesítményéről.

Elektromos berendezések		Névleges teljesítmény (W)	Indítási teljesítmény (W)
Háztartási készülékek	27"-os televízió	500	800
	Energiatakarékos lámpa	5~50	5~50
	Elektromos tűzhely	1000	1000
	Számítógép	800	800
	DVD lejátszó	100	100
	Hűtőszekrény	800	1600
	Mosógép	300	600
	Elektromos ventilátor	50	100
	2HP légkondicionáló egység	1500	3000
Szerszámok	Elektromos hegesztő	2500	5000
	Kalapácsfűrő	1000	1500
	Vízpumpa	800	1200

Egyes készülékek indítási teljesítménye nagyobb, mint a névleges teljesítmény. Tartsa ezt szem előtt, amikor további készülékeket ad hozzá a géphez. A készülék indításakor mindig vegye figyelembe a készülék indítási teljesítményét az aktuálisan igényelt terhelésen felül.

Karbantartás

A karbantartás fontossága

A jó karbantartás elengedhetetlen a biztonságos, gazdaságos és problémamentes működéshez. Emellett hozzájárul a légszennyezés csökkentéséhez is.

A gép nem megfelelő karbantartása, vagy egy probléma üzembe helyezés előtti kijavításának elmulasztása olyan meghibásodást okozhat, amelyben Ön súlyosan megsérülhet vagy meghalhat

Mindig tartsa be a jelen használati útmutatóban szereplő ellenőrzési és karbantartási ajánlásokat és ütemterveket.

A gép megfelelő gondozása érdekében a következő oldalakon karbantartási ütemterv, rutinellenőrzési eljárások és egyszerű kéziszerszámokkal végzett egyszerű karbantartási eljárások találhatók. A nehezebb vagy speciális szerszámokat igénylő egyéb szervizelési feladatokat a legjobb, ha szakemberek végzik, és azokat általában egy technikus vagy más képzett szerelő végzi el.

A karbantartási ütemterv normál üzemi körülményekre vonatkozik. Ha a gépet súlyos körülmények között üzemelteti, például tartósan nagy terhelésű vagy magas hőmérsékletű üzemben, vagy szokatlanul nedves vagy poros körülmények között használja, forduljon a szervizelő kereskedőhöz az egyéni igényekre és használatra vonatkozó ajánlásokért.

Ne feledje, hogy az Ön szervizkereskedője ismeri legjobban a gépét, és teljes mértékben fel van szerelve annak karbantartására és javítására.

A legjobb minőség és megbízhatóság biztosítása érdekében a javításhoz és a karbantartáshoz csak új, eredeti alkatrészeket vagy azok megfelelőit használja. cseréjéhez.

A kibocsátáscsökkentő berendezések és rendszerek karbantartását, cseréjét vagy javítását bármely motorjavító üzem vagy magánszemély elvégezheti az EPA szabványok szerint "tanúsított" alkatrészek felhasználásával.

KARBANTARTÁSI BIZTONSÁG

A legfontosabb biztonsági óvintézkedések közül néhány következik. Nem tudjuk azonban figyelmeztetni Önt minden olyan elképzelhető veszélyre, amely a karbantartás elvégzése során felmerülhet. Csak Ön döntheti el, hogy egy adott feladatot el kell-e végeznie vagy sem.

A karbantartási utasítások és óvintézkedések nem megfelelő betartása súlyos sérülést vagy halált okozhat. Mindig kövesse a használati

útmutatóban szereplő eljárásokat és óvintézkedéseket.

Biztonsági óvintézkedések Győződjön meg róla, hogy a motor le van állítva, mielőtt bármilyen karbantartási vagy javítási munkát megkezdene. Ezzel számos potenciális veszélyt kiküszöbölhet:

Szén-monoxid-mérgezés a motor kipufogógázából.

A motor működtetésekor gondoskodjon a megfelelő szellőzésről. -A forró alkatrészek okozta égési sérülések. Érintés előtt hagyja lehűlni a motort és a kipufogórendszert. -Sérülések a mozgó alkatrészek miatt.


Karbantartás Karbantartási ütemterv

A rendszeres karbantartás ütemezése		Használatonként	20 óránként vagy az első használatba vétel első hónapjában	Minden 50. óránként vagy minden 3. alkalommal havonta	Minden 100. alkalommal óránként vagy 6 havonta	300 óránként óránként vagy évente
Motorolaj	Ellenőrizze az olajsintet	–				
	Cserélje ki a		–		–	
Légszűrő	Ellenőrizze a	–				
	Tisztítsa meg a			• (1)		
Üzemanyagszűrő tál	Tisztítsa meg a				•	
Gyújtógyertya	Tiszta				•	Cserélje ki a
Szelep tisztítás	Állítsa be újra a					•
Hengerfej	Tisztítsa meg a	300 óránként (2)				
Üzemanyagtartály és szűrő	Tisztítsa meg a	2 évente (2)				

- (1) - Poros körülmények között történő használat esetén gyakrabban kell karbantartást végezni.
 (2) - A karbantartás elvégzése előtt kérjük, kérjen tanácsot szakképzett szakembertől vagy az értékesítés utáni csapatunktól. Az elérhetőségeket lásd a 32. oldalon.

Karbantartás - olajkarbantartás

- A gépolaj cseréjekor néhány percre futtassa a gépet. A meleg olaj mindig gyorsabban és jobban átfolyik, mint a hideg olaj.
- > Helyezzen egy megfelelő edényt a motor alá, hogy felfogja a használt olajat.
 - > Távolítsa el az olajbetöltő sapkát/olajmérőpalcát, az olajleeresztő dugót és az alátétet.
 - > Hagyja, hogy a használt olaj teljesen lefolyjon
 - > Szerelje vissza az olajleeresztő dugót és az új alátétet, majd húzza meg az olajleeresztő dugót. Kérjük, hogy a használt motorolajat a környezetnek megfelelő módon ártalmatlanítsa. Javasoljuk, hogy a használt olajat zárt tartályban vigye el a helyi újrahasznosító központba vagy szervizbe újrahasznosításra. Ne dobja az általános hulladékba, ne öntse a földre vagy a lefolyóba.
 - > 3. A motort vízszintes helyzetbe állítva töltsse fel az olajmérő pálcán lévő felső határijel (az olajbetöltő nyílás alsó széle) az ajánlott olajjal.

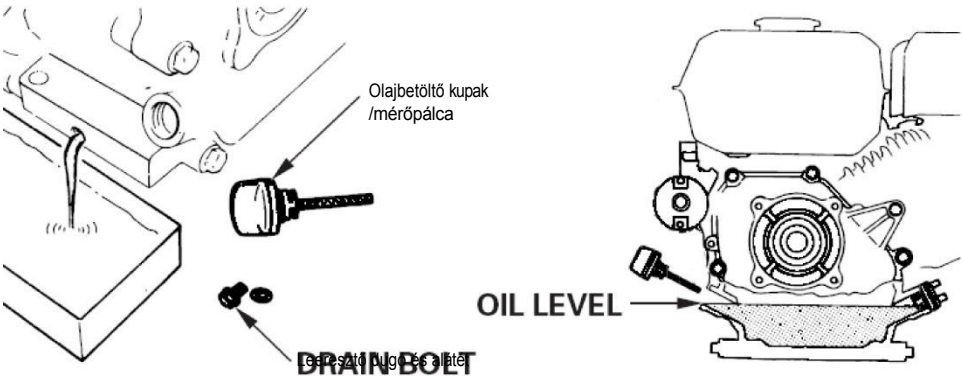

Olajfokozat

Olyan 4 ütemű motorolajat használjon, amely megfelel vagy meghaladja az API SJ, SL vagy azzal egyenértékű szolgáltatási osztályozás követelményeit. Mindig ellenőrizze az olajtartályon lévő API szervizcímekét, hogy az tartalmazza-e az SJ, SL vagy azzal egyenértékű betűket. Általános használatra SAE 15W-40 ajánlott.

A táblázatban feltüntetett más viszkozitások is használhatók, ha az Ön területén az átlaghőmérséklet a megadott tartományon belül van.

Recommended Engine Oil Type									
		10W-30							
5W-30						10W-40			
5W-30 Synthetic									
°F	-20	0	20	40	60	80	100	120	
°C	-28.9	-17.8	-6.7	4.4	15.6	26.7	37.8	48.9	
Ambient temperature									

Karbantartás - gyújtógyertya




Ajánlott gyújtógyertyák - NGK:BPR7ES/Champion:RN7YC

A gyújtógyertya ezen változata a motor normál üzemi körülményeihez és hőmérsékletéhez ajánlott.


A gyújtógyertya helytelen specifikációja kárt okozhat a gépében. Győződjön meg arról, hogy a gyújtógyertyák helyes hézagolásúak és lerakódásoktól mentesek.

- > Először is távolítsa el a gyújtógyertyasapkát. Ez egy toló/húzó szerelés.
- > Egy megfelelő gyertyakulcskulccsal lazítsa meg a gyertyát, és vegye ki.
- > Ellenőrizze a gyújtógyertyát. Cserélje ki, ha az ellenőrzés során megállapítást nyer:
 1. Látható sérülés
 2. Olajjal/szénnel erősen szennyezett
 3. Az alátét állapota veszélyeztetett
- > Egy tapintásmérő segítségével ellenőrizze a szikraelektroda hézagát. A hézagnak a következő tűréshatárok között kell lennie 0,7-0,8 mm (0,026-0,031 inch).
- > Szerelje vissza a gyújtógyertyát, először tekerje fel kézzel, ezzel elkerülhető a keresztbecsavarodás.
- > Miután megfelelően beült, húzza meg teljesen a gyújtógyertyakulcs segítségével.
- > Amikor az alátét elkezdett összenyomódni, húzza meg a következő utasítás szerint:
 1. Új gyújtógyertya - 1/2 fordulat szorosan
 2. Újra használt gyújtógyertya - 1/8-1/4 fordulatot húzzon meg.

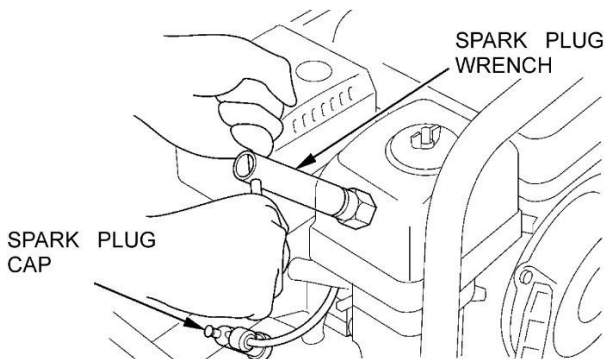

Karbantartás - Üledékszűrő

- > Zárja el az üzemanyagszelepet, és vegye ki az üledékszűrőtálat.
- > Vegye ki az O típusú tömítőgyűrűt és a szűrőt.
- > Tisztítsa meg az üledéktálat, az O típusú tömítőgyűrűt és a szűrőt éghetetlen vagy magas lángú oldószerrel.
- > Szerelje vissza az O-típusú tömítőgyűrűt és a szűrőt, és húzza meg az üledéktálat.
- > Nyissa ki az üzemanyagszelepet, és ellenőrizze a szivárgást.

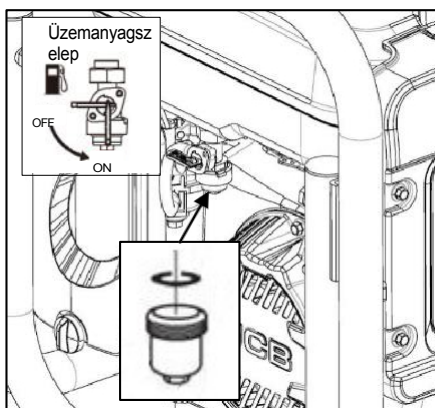

Légszűrő tisztítása

Az illusztrációért lásd a 13. oldal "Légszűrő ellenőrzése" című részét.


- > Nyissa ki a fedelet a záróanyával, és vegye ki a habszivacs légszűrő elemet.
- > Mossa ki a habszivacs elemet folyékony mosószerrel és vízzel, majd öblítse le tiszta vízzel, és tiszta ruhával nyomja szárazra.
- > Itassa át a habszűrőt tiszta motorolajjal, a felesleget száraz, tiszta ruhába nyomva távolítsa el.
- > Szerelje vissza a légszűrőt és a légszűrőfedelelet.

Hibaelhárítás

Hiba	Ok	Intézkedés
A gép nem indul	Nincs üzemanyag	Töltse fel az olajtartályt benzinnel
	Az üzemanyagszelep nincs bekapcsolva	Kapcsolja az üzemanyagszelepet ON állásba
	Az üzemanyagszelep el van zárva	Tisztítsa meg az üzemanyagtartályt (lásd a 27. oldalt)
	Nincs motorolaj vagy a motorolaj szintje alacsony	Adjon hozzá olajat
	A motorkapcsoló ki van kapcsolva	Fordítsa a kapcsolót "be" állásba
	A gyújtógyertya meghibásodik	Tisztítsa meg vagy cserélje ki a gyújtógyertyát (lásd a 26. oldalt).
Nincs kimeneti teljesítmény	A megszakító kikapcsolt állapotban van	Fordítsa a megszakítót "be" állásba.
	A dugó rosszul érintkezik	Távolítsa el és helyezze vissza a dugót.
A készülék működés közben rázkódik	A fojtókar helytelenül van beállítva	Állítsa a fojtókart működés közben "nyitott" állásba.
A készülék fehér füstöt bocsát ki	A motor hőmérséklete túl magas, esetleg túlterhelt.	Hagyja a motort terhelés nélkül futni több mint 10 percig
	Az üzemanyag szennyezett	Használjon friss, tiszta üzemanyagot
A készülék fekete füstöt bocsát ki	A légszűrő piszkos	Tisztítsa meg a légszűrő szűrőbetétjét
	Túl nagy a terhelés	Csökkentse a terhelést a névleges határértékre
A készülék kék füstöt bocsát ki	A motorolaj túl van töltve	Engedje le az olajat a megfelelő szintre
	A motorolaj típusa nem megfelelő	Válassza ki a megfelelő motorolaj-típust
A teljesítmény idővel csökken	A gyújtógyertya meghibásodik	Tisztítsa meg vagy cserélje ki a gyújtógyertyát
	A szelephézagok nincsenek beállítva	Állítsa be a szeleptávolságot



Kapcsolási rajz

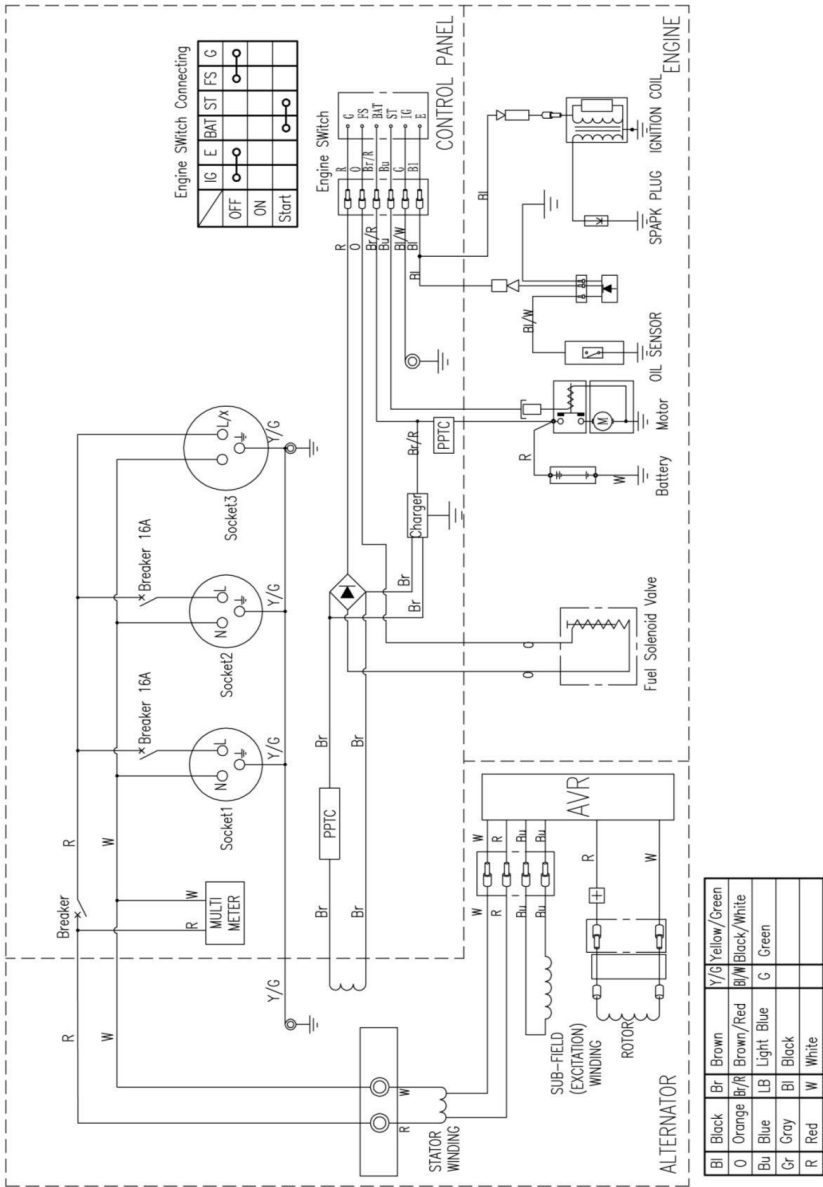

WIRING DIAGRAM OF 220V/230V/240V GENERATOR SET

Bl	Black	Br	Brown	Y/G	Yellow/Green
O	Orange	Br/R	Brown/Red	Bl/W	Black/White
Bu	Blue	LB	Light Blue	G	Green
Gr	Gray	Bl	Black		
R	Red	W	White		

Műszaki adatok

Modell	JCB-G8000PE
Futó watt/kw	7500/7.5
Max. Watt / kw	7900/7.9
Névleges feszültség (V)	115/230
Névleges frekvencia (Hz)	50
Térfogat (cc)	457
Indítási módszer	Visszatekerceselés/E-indítás
Olajtérfogat (mm)	1100
Légisztítő típusa	Fém
Alacsony olajtartalom érzékelő / riasztó	Igen
Gyújtási rendszer	T.C.I.
Alternátor típus	Brushed
Fázis	Egyetlen
Aljzat konfiguráció	1x230v 32A kék+ 2x 115v 16A sárga aljzat
Üzemanyagtartály mérete (L)	25
Keret átmérő (mm)	32
Átmérők (mm)(LxSxH)	690x675x655
Hangnyomásszint LpA (dB)	75.57
Hangteljesítményszint LWA (dB)	95.8
Garantált hangteljesítményszint (dB)	97

Meghúzási beállítások és tűréshatárok

Bemeneti szelep hézag (mm)	0.08~0.12
Kipufogószelep hézag (mm)	0.13~0.17
Nagy végsavarak (Nm)	11~13
Szeleprugó záróanyák (Nm)	8~12
Kormánylap (Nm)	8~12
Forgattyúház csavarok (Nm)	26~30
Karburátor anyák (Nm)	9~11
Kormányzókar rögzítő csavar (Nm)	9~12
Kipufogócső (Nm)	5~10
Fejcsavarok (Nm)	26~30
Lendkerék rögzítőanyák (Nm)	70~80
Üzemanyagtartály dugó (Nm)	15~25
Rotorhúzócsavar (Nm)	8~12
Státortartó csavarok (Nm)	25~30

Garancia

Garanciaigénylés előtt a vásárlásra vonatkozó bizonyítékra van szükség. A teljes körű garanciális feltételek megtalálhatók a támogatási weboldalon:
www.jcb-tools.co.uk

Kézikönyv-frissítések

Kézikönyveinket folyamatosan felülvizsgáljuk és frissítjük. Ha hibát, kihagyást vagy valami nem egyértelmű dolgot talál, kérjük, forduljon hozzánk segítségért. Fenntartjuk a jogot, hogy szükség esetén előzetes értesítés nélkül bármilyen módosítást hajtsunk végre. Legfrissebb kézikönyveinket online is elhelyezzük. Minden kézikönyvünk letölthető a www.jcb-tools.co.uk weboldalról.

A termék visszaküldése

Ha visszaküldi a terméket, kérjük, forduljon a kereskedőhöz a visszaküldési szabályzatukkal kapcsolatban.

Értékelés meghagyása

Nagyon keményen dolgozunk, hogy minden ügyfelünknek a lehető legjobb szolgáltatást nyújtsuk. Ha bármilyen problémája van, mielőtt negatív visszajelzést hagyna, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk, hogy esélyt adjon nekünk a probléma megoldására. Örülénk, ha pozitív visszajelzést hagyna nekünk! Ha véleményt szeretne hagyni, kérjük, látogasson el a következő weboldalra: uk.trustpilot.com

Pótalkatrészek rendelése

A keresett pótalkatrészt a power-spare.co.uk oldalon találja meg.



Kapcsolatfelvétel

Segítségre van szüksége? Beszéljen szakértőinkkel

Barátságos vevőszolgálati csapatunk szívesen segít Önnek.



Telefon

Hívja csapatunkat a 01646 687 880-as telefonszámon.



Írjon e-mailt a címre.

aftersales@genpower.co.uk



Posta

Genpower Ltd, Isaac Way, Pembroke Dock, Pembrokeshire, SA72 4RW.



Támogatási weboldal

Go to Go to www.jcb-tools.co.uk

Újrahasznosítás és ártalmatlanítás

Nem kínálunk visszavételi rendszert az elektromos és elektronikus berendezések (WEEE) és akkumulátorok hasznosítására. Ehelyett az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak és/vagy akkumulátorainak ártalmatlanításával kapcsolatos felelősséget mi hárítjuk át Önre.

Ha tehát szükségessé válik a gépének ártalmatlanítása, akkor azt a helyi polgári hulladékgyűjtő telepre kell vinnie. További információért kérjük, forduljon a helyi hatósághoz, ahol tanácsot kaphat az ártalmatlanítással kapcsolatban.

Meg kell győződnie arról, hogy minden fel nem használt olajat és üzemanyagot megfelelően ártalmatlanít, vagy előzetesen, vagy a helyi közüzemi telephelyen.

- > Semmilyen körülmények között sem szabad üzemanyagot vagy olajat a csatornába engedni.
- > Bizonyos termékek olyan elektromos és elektronikus berendezések hulladékát tartalmazzák, amelyeket nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
- > Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait a helyi hatóságoknak vagy újrahasznosító központoknak megfelelően KELL újrahasznosítani.
- > Bizonyos termékek akkumulátort tartalmaznak, amelyeket nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
- > Az akkumulátorokat a helyi hatósággal vagy újrahasznosító központtal összhangban KELL újrahasznosítani.
- > A nem kívánt csomagolóanyagokat és anyagokat tárolni kell, és újrahasznosító központba kell vinni, hogy a környezettel összeegyeztethető módon ártalmatlaníthassák őket.

Tagjai vagyunk a VALPAK Nemzeti Megfelelőségi Rendszernek, és regisztrációs számunk RM08660. Az ártalmatlanítással kapcsolatos további információkért kérjük, forduljon a helyi hatósághoz.

További tanácsokat és útmutatást kaphat az újrahasznosítással kapcsolatban a <http://www.recycle-more.co.uk> weboldalon is.

Ha ezt a terméket eladva vagy kölcsönbe adva továbbadja egy másik felhasználónak, akkor ezt a használati útmutatót KÖTELEZŐ továbbadni. Ez a biztosítja, hogy minden más felhasználó biztonságosan tudja használni és karbantartani a gépet.

Környezetvédelem

- > A gép használata során a környezetvédelemnek jelentős prioritást kell élveznie, mind a társadalmi együttélés, mind a környezetünk érdekében. Igyekezzen nem zavarni a környező területet.
- > A csomagolás, az olajok, az üzemanyag, a szűrők, a sérült alkatrészek vagy bármely, a környezetre erősen ható elem ártalmatlanítására vonatkozó helyi előírásokat és rendelkezéseket be kell tartania. Ezeket a hulladékokat nem szabad normál hulladékként ártalmatlanítani. Szét kell választani és meghatározott hulladékkezelő központokba kell szállítani, ahol az anyagot újrahasznosítják.
- > A kaszálás után a hulladékok ártalmatlanítására vonatkozó helyi előírásokat be kell tartania.
- > Az ártalmatlanítás során ne szennyezze a környezetet a géppel, hanem a hatályos helyi jogszabályoknak megfelelően adja át egy ártalmatlanító központnak.

CE MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Mi,
JCB Tools

Kijelentjük, hogy a termék:

Leírás

7500W-os generátor

Típus

JCB-G8000PE

Funkció

Teljesítmény előállítás


Megfelel a következő irányelveknek;
Gépekről szóló irányelv
2006/42/EU

Kisfeszültségről szóló irányelv
2014/35/EU

EMC-irányelv
2014/30/EU

Zajkibocsátási irányelv
2000/14/EK

A műszaki dokumentáció összeállítására jogosult személy:
Dátum: 2022.12.01.



Név/cím: Roland.J.Llewellyn / ügyvezető igazgató

A JCB Tools a J.C.Bamford Excavators Ltd. engedélyese, amelyet a Genpower Ltd. működtet. Címe: B: JCB Tools,
Isaac Way, Pembroke Dock, SA72 4RW



UKCA MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Mi,
JCB Tools

kijelentjük, hogy a termék:

Leírás
7500W-os generátor

Típus
JCB-G8000PE

Funkció
Teljesítmény előállítása

Megfelel a következő irányelveknek; Gépekről szóló
irányelv - 2008 (S.I. 2008/1597) Kisfeszültségű irányelv -
2014/35/EU

EMC irányelv - 2014/30/EU

Zajkibocsátási irányelv - 2000/14/EK

Elektromágneses összeférhetőségi rendeletek 2016 (SI 2016 No. 1091) EURO V : (EU)
2016/1628 2011/65/EU+(EU)2015/863.

REACH SVHC 224

A következő harmonizált szabványokat és műszaki előírásokat alkalmazták:


BS EN ISO 8528-13:2016 , EN
60204-1:2018 ,

EN ISO 12100:2010

EN 55012:2007+A1:2009 EN IEC
61000-6-1:2019

A műszaki dokumentáció összeállítására jogosult személy:

Dátum: 01/12/2022 Aláírás



in / ügyvezető igazgató
nctulajdonosa, amelyet a Genpower Ltd-n keresztül

Címe: B: JCB Tools, Isaac Way, Pembroke Dock, SA72 4RW

