


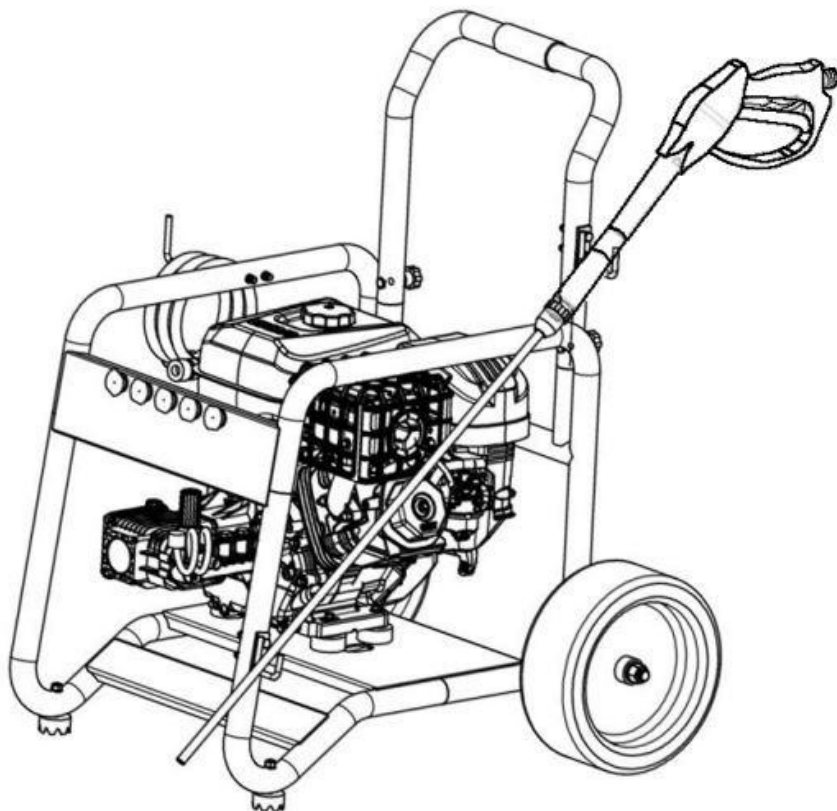

JCB-PW7532P

Eredeti utasítások

Tartalomjegyzék

Oldalcím	Szám
Bevezetés	3
Általános figyelmeztetések és ártalmatlanítás	4-5
Biztonsági információk	6-11
Általános biztonság és a gép megértése	6
Személyes biztonság	7
Ellenőrizze a gép	8
munkaterületét és a	9
használat során Szén-	9
monoxid figyelmeztetés	10
Üzemanyag biztonsága	11
Üzemanyagfeltöltés/töltőanyag-eltávolítás és tárolás	12-13
Jellemzők	14-15
Összeszerelés	14
si keret Lance	15
Működés előtti ellenőrzések	16-18
Olajszint és légszűrő ellenőrzése	16
Ellenőrizze az üzemanyagszintet és az ajánlott	17
üzemanyag-vízellátást és -kivezetést	18
Működés	19-22
Indítás	19-20
Leállítás	21
Nyomásos mosás	22
Karbantartás	23-28
A karbantartás fontossága és a karbantartás biztonsága Karbantartási	23
ütemterv	24
Olajszervíz	25
gyújtógyertya	26
Üledékszűrő	27
tárolása	28
Üzemanyag leeresztése és a lefagyás megelőzése	28
Hibaelhárítás	29-30
Motorproblémák	29
Szivattyúproblémák	30
Specifikáció	31
Garancia, kézikönyv-frissítések, visszaküldések, vélemények és	32
pótalkatrészek Újrahasznosítás és ártalmatlanítás és	33
környezetvédelem	34
Kapcsolatfelvétel	35
CE megfelelőségi nyilatkozat UKCA	36
megfelelőségi nyilatkozat	

Bevezetés

Nagyon keményen dolgozunk, hogy minden ügyfelünknek a lehető legjobb szolgáltatást nyújtsuk. Ha bármilyen problémája van, mielőtt negatív visszajelzést hagyna, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk, hogy esélyt adjon nekünk a probléma megoldására. Örülnénk, ha pozitív visszajelzést hagyna nekünk! Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a terméket.

Fontos!



FIGYELMEZTETÉS: A GÉP HASZNÁLATA ELŐTT ALAPOSAN OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT.

Őrizze meg a jövőbeni, és adja tovább, ha a gépet kölcsönadja vagy eladja egy másik felhasználónak.

Ezt a kézikönyvet a JCB Tools készítette, és a termékkel együtt kell tartani. Kérjük, hogy a termék használata előtt olvassa el és értse meg ezeket az utasításokat. Ennek elmulasztása személyi sérülést vagy a termék károsodását eredményezheti.

A biztonsági óvintézkedések és figyelmeztetések az Ön biztonságát szolgálják, és megvédik Önt a termék sérülésétől vagy károsodásától.

A jelen kézikönyvben szereplő információk a gyártás időpontjában pontosak voltak, azonban a JCB Tools a terméken értesítés nélkül is végezhet módosításokat.

ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK ÉS ÁRTALMATLANÍTÁS

A következő szimbólumokat és ikonokat találja a gép matricáin. Kérjük, vegye figyelembe, ha látja őket, mivel a következőket jelentik:



A sérülésveszély csökkentése érdekében a felhasználónak el kell olvasnia a használati útmutatót.



Ezt a szimbólumot a jelen kézikönyvben a lehetséges kockázatokra való figyelmeztetés céljából használjuk. Kérjük, olvassa el és értse meg ezeket a szakaszokat a készülék használata előtt.



A működés során viselendő egyéni védőfelszerelések (P.P.E.), mint például:

- Kesztyűk és kézvédő
- Védőszemüveg és szemvédelem
- Fülvédők a hangvédelemhez
- Védő lábbeli



Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai (WEEE) : A készülék ártalmatlanításakor be kell tartania a WEEE-előírásokat.



Hangfigyelmeztetés : Ez a gép 105 dB zajjal jár a következők során művelet. Ügyeljen ennek figyelembevételére a működtetés során.

ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK ÉS ÁRTALMATLANÍTÁS



Kipufogógáz figyelmeztetés : A gép kipufogógáza mérgező, SOHA ne működjön szellőzetlen helyen.



Elektromos áramütés Figyelmeztetés : Ez a gép áramütés forrása lehet. Soha ne tegye ki nedvességnek, esőnek vagy hónak. Ne működtesse nedves kézzel vagy lábbal.



Forró felület figyelmeztetés : A gép működése során veszélyesen felforrósodik. Hagyja kihűlni, mielőtt mozgatná



Tűzveszélyre figyelmeztetés : A gyúlékony folyadékok használata miatt mindig fennáll a tűzveszély. Soha ne tankoljon üzem közben.



Biztonsági figyelmeztetés : A lándzsát MINDIG biztonságos irányba, emberektől és állatoktól távol kell irányítani. A gép nyomása olyan nagy, hogy balesetet és sérülést okozhat.



Működés Biztonsági figyelmeztetés :A gép működtetésekor mindig viseljen szemvédőt. A gép nagynyomású jellege lövedékeket és nagy sebességű vízgözöket okozhat, amelyek sérülést okozhatnak a szemnek.



Visszarúgás Figyelmeztetés : Mindig 2 kézzel tartsa a gépet Lance. A gép működés közben nyomást épít fel. A ravasz kezdeti meghúzásakor visszarúgás léphet fel.



Folyadék befecskendezésének veszélye : Soha ne irányítsa a lándzsát emberek vagy állatok felé működés közben. Ez hipotóniás sérülést (víz a véráramban) és artériás gázembóliát (levegő a véráramban) okozhat. Mindkettő súlyos betegség és halált okozhat.

Biztonsági információk



Általános biztonság

A biztonsági irányelvek listája nem lehet teljes. Minden környezet más és más. Mindig a biztonságot tekintse elsődlegesnek, ahogyan az az Ön egyéni munkakörülményeire vonatkozik. Használja ezt és más gépeket óvatosan és tisztelettel. Ennek elmulasztása súlyos sérülésekhez, a berendezés károsodásához vagy rossz munkateljesítményhez vezethet.



Ezt a szimbólumot a jelen kézikönyvben a lehetséges kockázatokra figyelmeztetés céljából használjuk. Kérjük, olvassa el és értse meg ezeket a szakaszokat a készülék használata előtt.

Értse meg a gépet

- **FIGYELEM!** A gép üzemeltetése előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati utasítást. Győződjön meg róla, hogy ismeri a kezelőszerveket és megfelelően kezeli a gépet. Meg kell tanulnia, hogyan lehet a gépet gyorsan leállítani. Ha nem tartja be a figyelmeztetéseket és utasításokat, az tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat. Győződjön meg róla, hogy minden figyelmeztetést és utasítást elmentett a későbbi hivatkozáshoz.
- Olvassa el ezt a kézikönyvet és a gépen elhelyezett címkéket, hogy megértse a gép korlátait és a lehetséges veszélyeket.
- Alaposan ismerje meg a kezelőszerveket és azok megfelelő működését. Tudja, hogyan lehet a gépet leállítani és a kezelőszerveket gyorsan kikapcsolni.
- Ha a készüléket az eredeti vásárlótól eltérő személy fogja használni, vagy ha a készüléket kölcsönadják, bérbe adják vagy eladják, a használat előtt mindig gondoskodjon arról a kézikönyvről és a szükséges biztonsági oktatásról. A felhasználó megelőzheti a saját magát, más személyeket vagy vagyontárgyakat baleseteket vagy sérüléseket, és felelősséggel tartozik ezekért.
- Ne erőltesse a gépet a határain túl. Használja az alkalmazásnak megfelelő gépet.
- Tudja, hogyan kell vészhelyzetben gyorsan leállítani a gépet. Ismerje az összes kezelőszerv használatát.
- A jelen kézikönyvben felsoroltakon kívül MINDEN Karbantartást szakmailag képzett és tanúsított személyzetnek kell elvégeznie.
- Amikor először használja ezt a gépet, és a tényleges munkavégzés előtt egy tapasztalt vagy szakképzett személytől KELL megtanulnia, hogyan kell kezelni a gépet.

Biztonsági információk

Személyes biztonság

- FIGYELEM! Soha ne engedje, hogy gyermekek vagy a jelen használati utasítást nem ismerő személyek használják a terméket. helyi előírások korlátozhatják a kezelő minimális életkorát.
- Tartsa távol a gyermekeket, háziállatokat és a készüléket nem használó más személyeket a munkaterülettől (legalább 15 m-re). Legyen résen, és kapcsolja ki a készüléket, ha valaki belép a munkaterületre. A gyermekeket tartsa felelős felnőtt felügyelete alatt.
- Maradjon éber, figyeljen arra, hogy mit csinál, és használja a józan eszét a gép működtetésekor. Soha ne működtesse a gépet, ha rosszul vagy fáradt, vagy ha alkoholt, gyógyszert, kábítószer vagy bármilyen olyan anyagot fogyasztott, amely lelassíthatja a reflexeit és károsíthatja az ítélőképességét. Egy pillanatnyi figyelmetlenség a gép működtetése közben súlyos személyi sérülést okozhat.
- A gép működtetése vagy javítása során mindig megfelelő egyéni védőfelszerelést (PPE) kell viselni. A gép használata közben mindig viseljen csúszásgátló és ellenálló munkalábbelit és hosszú nadrágot. Ne használja a gépet mezítláb, szandálban vagy hasonló könnyű lábbeliben. Ne viseljen láncokat, karkötőket vagy laza ruházatot, illetve lógó nyakkendőket vagy zsinórokat. A hosszú hajat kösse hátra. Mindig viseljen védő füldugót. A laza ruhák, ékszerek vagy hosszú haj beakadhatnak a mozgó alkatrészekbe. Védje a szemet, az arcot és a fejet a esetleg kirepülő tárgyaktól. Használat közben mindig viseljen védőszemüveget vagy oldalsó védőpajzzsal ellátott védőszemüveget.
- Működés közben mindig tartsa távol a kezét és a lábát minden mozgó alkatrésztől. A mozgó alkatrészek elvághatják vagy összezúzhatják a testet alkatrészek. Mindig tartsa távol a kezét és a lábát minden beszorítási ponttól.
- Ne érintse meg azokat a részeket, amelyek a működéstől forróak . A karbantartás, beállítás vagy szervizelés megkezdése előtt hagyja kihűlni az alkatrészeket.
- Soha ne helyezze testének egyetlen részét sem olyan helyre, ahol veszélybe kerülne, ha az összeszerelés, telepítés és üzemeltetés, karbantartás, javítás vagy mozgás során mozgásra kerülne.
- Óvatosan indítsa el a gépet az utasításoknak megfelelően.
- Ne feledje, hogy az üzemeltető vagy felhasználó felelős a gépet érintő balesetekért, veszélyekért vagy váratlan eseményekért, amelyek más személyeket vagy azok tulajdonát érik. A felhasználó felelőssége, hogy felmérje a munkavégzés helye szerinti terület potenciális kockázatát. A kezelőnek vagy felhasználónak minden szükséges óvintézkedést meg kell tennie saját és mások biztonsága érdekében, különösen lejtőkön vagy durva, csúszós és instabil talajon.

Biztonsági információk

Ellenőrizze a gépet

- Indítás előtt ellenőrizze a gépet. Tartsa a védőburkolatokat a helyükön és működőképes állapotban. Győződjön meg róla, hogy minden anya, csavar stb. biztonságosan meg van-e húzva.
- Használat előtt ellenőrizni kell a gép általános állapotát.
- Soha ne működtesse a gépet, ha az javításra szorul vagy rossz mechanikai állapotban van. Használat előtt cserélje ki a sérült, hiányzó vagy meghibásodott alkatrészeket. Ellenőrizze az üzemanyag szivárgását. Tartsa a gépet biztonságos üzemi állapotban.
- Ne használja a gépet, ha a motor kapcsolója nem kapcsolja ki a motort működés közben. Minden olyan benzinüzemű gép, amelyet nem lehet a motorkapcsolóval vezérelni, veszélyes, és ki kell cserélni.
- Rendszeresen ellenőrizze, hogy a kulcsokat és a beállítókulcsokat a gép területéről indítás előtt eltávolították-e. A gép forgó részéhez rögzített kulcs vagy kulcs személyi sérülést okozhat.
- Ha a gép rendellenesen vibrálni kezd, állítsa le a motort, és azonnal ellenőrizze az okot. A rezgés általában a hiba figyelmeztető jele.
- Kerülje el a véletlen indítást. Győződjön meg róla, hogy a motor kapcsolója ki van kapcsolva, mielőtt a gépet szállítja, vagy bármilyen karbantartást vagy szervizelést végez a készüléken. A gép szállítása vagy karbantartás, illetve szerviz elvégzése bekapcsolt kapcsolóval balesetveszélyes.
- Ne babráljon a biztonsági rendszerekkel, és ne kapcsolja ki azokat.
- Csak a gyártó által ajánlott tartozékokat használjon.
- Használat előtt mindig ellenőrizze szemrevételezéssel, hogy a szerszámok nem kopottak vagy sérültek-e. Az egyensúly megőrzése érdekében cserélje ki az elhasználódott vagy sérült elemeket és csavarokat a készletben.
- Tartsa a gépet jó működési állapotban. A gép rossz vagy megkérdőjelezhető állapotban történő üzemeltetése súlyos sérülésekhez vezethet.
- Győződjön meg arról, hogy minden biztonsági eszköz működőképes és a figyelmeztető címkék a helyükön vannak. Ezek az elemek az Ön biztonsága érdekében vannak felszerelve.

Biztonsági információk

Munkaterület

- Győződjön meg róla, hogy alaposan megvizsgálja a teljes munkaterületet. Csak nappali fényben vagy jó látási viszonyok között, jó mesterséges megvilágítás mellett szabad dolgozni. Ne dolgozzon éjszaka, erős ködben vagy más olyan időszakban, amikor a látómezője korlátozott lehet, és nehéz lenne tisztán látni a területet.
- Tartsa távol az embereket, gyermekeket és állatokat a munkaterülettől.
- Sík, egyenletes talajon kell üzemeltetni.
- Soha ne hagyja a gépet olyan helyen, ahol a talaj instabil, és a talaj meghajolhat.
- Óvatosnak kell lennie szakadékok, árkok vagy töltések közelében.
- Fokozott óvatossággal járjon el, ha kavicsos meghajtókon, sétányokon vagy utakon közlekedik, illetve azokon keresztezi a gépet. Figyeljen a rejtett veszélyekre vagy a forgalomra.
- Fagyott talajon végzett munkáknál a legnagyobb figyelmet kell fordítani, mivel a gép csúszásra hajlamos lehet.
- Ne dolgozzon esőben, zivatar vagy villámlás veszélye esetén, erős vagy orkán erejű szélben, vagy bármely más olyan időszakban, amikor az időjárási körülmények miatt nem biztonságos a termék használata. Rossz időjárási körülmények esetén ne használja a gépet.

Gépspecifikus biztonság

- Soha ne engedje a gépet víz alá kerülni
- Ez a gép gyúlékony üzemanyaggal működik, ami tüzet vagy robbanást okozhat, ami súlyos sérüléseket okozhat.
- Kerülje a tömlőkön való átkelést, ez botlásveszélyes.

Szén-monoxid figyelmeztetés

- A SZÉN-MONOXIDGÁZOK BELÉLEGZÉSE HALÁLT OKOZHAT! A gép beltéri használata MINUTOKON BELÜL MEGÖLHET! A gépek kipufogógázai szén-monoxidot tartalmaznak. Ez egy mérgező gáz, amelyet nem lehet látni vagy szagolni.
- Soha ne használja épületben.
- SOHA ne használja zárt térben, például házban, garázsban, nagyméretű járműben, csónakban vagy sátorban.
- Soha ne üzemeltesse a gépeket más, gyúlékony folyadékokat használó gépek közelében.
- A gépet csak nyitott ablakoktól, ajtóktól és szellőzőnyílásoktól távol, kint használja.

Biztonsági információk

Üzemanyag-biztonság



FIGYELEM! MINDEN ÜZEMANYAG KÖNNYEN GYÚLÉKONY ÉS A BENZINGŐZ ROBBANÁSVESZÉLYES. TARTALMAZZA A KÜLÖNÖS ÓVATOSSÁGGAL BÁNJON AZ ÜZEMANYAGGAL. AZ ÜZEMANYAGOT GYERMEKEK ELŐL ELZÁRVA KELL TARTANI.

- Soha ne dohányozzon, amikor üzemanyagot kezel.
- MINDIG kerülje a füstgázok belélegzését.
- MINDIG a megfelelő és jól láthatóan megjelölt tartályban szállítson üzemanyagot.
- MINDIG viseljen megfelelő, megfelelő és a célnak megfelelő személyi védőfelszerelést (PPE), a javasolt felszerelések közé tartozik többek között a védőkesztyű és az overall.
- A szikra- vagy ívképződés elkerülése érdekében tartsa a földelt, vezető tárgyakat, például a szerszámokat távol a szabadon lévő, feszültség alatt álló elektromos részekről és csatlakozásokról. Ezek az események gőzöket vagy gőzöket gyújthatnak meg.
- Ne üzemeltesse a gépet, ha az üzemanyagrendszerben ismert szívárgás van.
- Tűzveszély - tartsa távol az üzemanyagot minden gyújtóforrástól, például fűtőtestektől, lámpáktól, csiszolásból vagy hegesztésből származó szikráktól.
- NE végezzen forró munkát olyan tartályokon, amelyekben üzemanyag volt.
- MINDIG tartsa rendben a munkaterületet.
- MINDIG megfelelően ártalmatlanítsa az üzemanyag hulladékot.
- Súlyos személyi sérülés történhet, a benzin magára vagy a ruházatára fröccsen. Azonnal öblítse le a bőrt és cserélje le a ruháját.

Kiömlött üzemanyag

- Ha kiömlött üzemanyag, győződjön meg róla, hogy nem próbálja meg begyújtani a motort, hanem távolítsa el a gépet a kiömlött üzemanyag területéről, és kerülje a gyújtóforrás létrehozását, amíg az üzemanyag el nem párolgott és az üzemanyag gőzök el nem oszlottak.
- Ha az üzemanyag magára vagy ruhájára kerül, azonnal mossa meg a bőrt és öltözzön át.
- MINDIG azonnal takarítsa fel a kiömlött folyadékot felszívódó granulátummal és fedeles szemetes edénnyel.

Biztonsági információk


Üzemanyagtöltés / Üzemanyag-eltávolítás

- MINDIG épületeken, jól szellőző helyen tankoljon és tankoljon. Az üzemanyag hozzáadásához tölcser használjon, kizárólag a szabadban. Ne dohányozzon az üzemanyag kezelése közben és minden egyes alkalommal.
- A motor begyújtása előtt adjon hozzá üzemanyagot, soha ne vegye le az üzemanyagtartály kupakját, és ne adjon hozzá üzemanyagot járó vagy forró motorban.
- Üzemanyag-eltávolításkor MINDIG használjon megfelelő üzemanyag-visszavezető eszközt.
- Soha ne töltse túl az üzemanyagtartályt. A motor hő hatására az üzemanyag kitágulhat, ezért soha ne töltse a tartályt 1/2"-nél mélyebbre a töltőnyak aljánál. Ez helyet biztosít az üzemanyag tágulásának.
- Az üzemanyagtartály feltöltésekor vagy leeresztésekor használjon jóváhagyott üzemanyag-tároló edényt, miközben tiszta, jól szellőző kültéri területen tartózkodik. Az üzemanyag hozzáadása vagy a készülék működtetése közben ne dohányozzon, és maradjon távol a szikrától, nyílt lángtól vagy más gyújtóforrástól a működési terület közelében.
- Az üzemanyagtartály feltöltése előtt mindig állítsa le a motort, és hagyja kihűlni. Soha ne vegye le az üzemanyagtartály kupakját, és ne töltsön üzemanyagot járó vagy forró motor mellett.
- Lassan lazítsa meg az üzemanyagtartály kupakját, hogy a tartályban lévő nyomás leengedjen.
- MINDIG tartsa a fogantyúkat szárazon, tisztán, olaj- és üzemanyagmentesen.
- Üzemanyag betöltése után gondoskodjon a kupak biztonságos meghúzásáról.
- Soha ne használja a zárófunkciót üzemanyag feltöltésekor.

Tárolás

- Az üzemanyagot kifejezetten üzemanyagtárolásra tervezett és jóváhagyott tartályokban tárolja.
- Az üzemanyagot hűvös, jól szellőző helyen, szikrától, nyílt lángtól vagy más gyújtóforrástól távol, biztonságosan tárolja.
- Soha ne tároljon üzemanyagot vagy olyan gépet, amelynek tartályában üzemanyag van, olyan épületben, ahol a gőzök szikrát, nyílt lángot vagy más gyújtóforrást (például vízmelegítőt, kemencét vagy ruhaszárítót) érhetnek el. Hagyja a motort kihűlni, mielőtt bármilyen zárt térben tárolná.
- Helyezze vissza biztonságosan az üzemanyagtartály és a tartályok kupakjait, és törölje fel a kifolyt üzemanyagot. Soha ne működtesse a készüléket az üzemanyagtartály kupakjának biztonságos nélkül.

Jellemzők

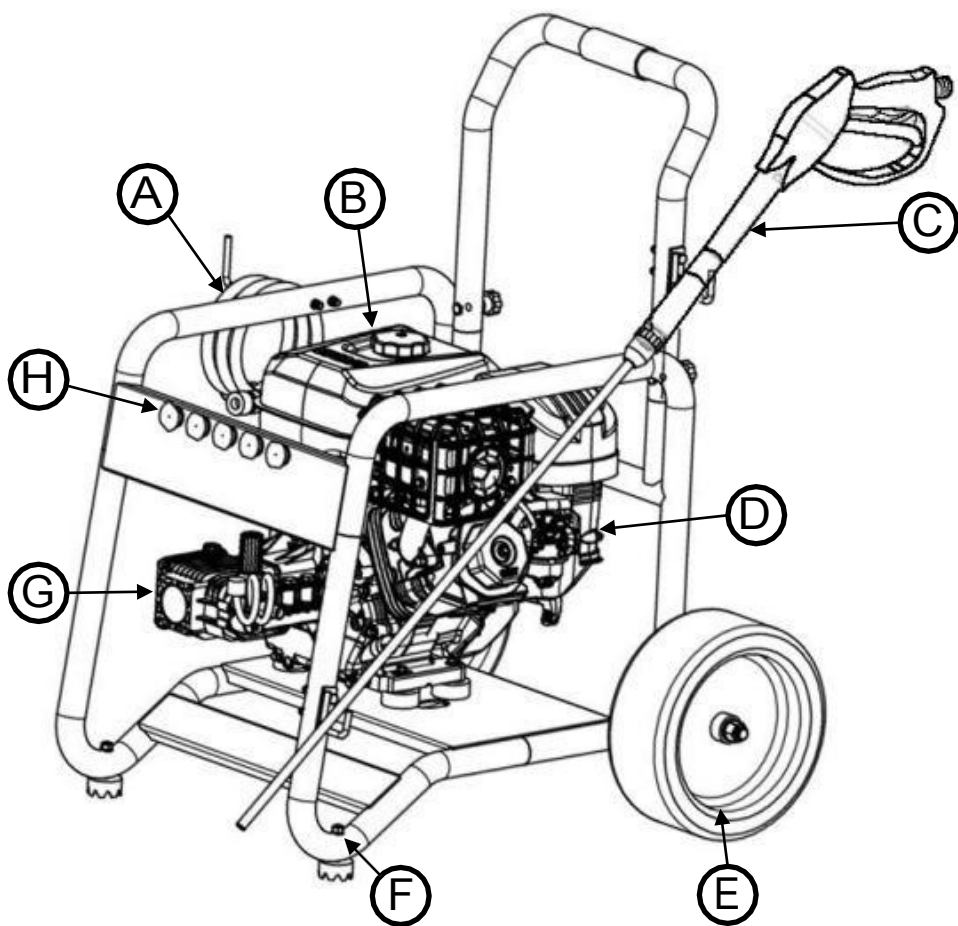

Jellemzők leírása

A - Nagynyomású tömlő - A lándzsához csatlakozik, hogy a nagynyomású vizet a vízszivattyútól a lándzsához juttassa.

B - Üzemanyagtartály

C - Nagynyomású lándzsa - A nagynyomású lándzsa különböző fúvókákat használ a víz különböző mintázatokban történő kilövésére.

D - Motor karburátor vezérlés - Ezek szabályozzák a motor üzemanyag-ellátását.

E - Kerekek - A gép szállítására szolgálnak.

F - Elülső lábak - A gépek ezeket használják álló helyzetben támasztékként.

G - Nagynyomású szivattyú - Ez a ház a vízbevezető és a nagynyomású szivattyú outlet.

H - Nagynyomású fúvókák - Változó fúvókák, amelyek 0°, 15°, 25°, 40° szórásképet és szappant biztosítanak.

Összeszerelés


Keret

A - Lándzsa és tömlő tartó konzolok - A konzollal kívülre helyezett konzol és a keret között egy csavart kell átvezetni. A másik oldalon helyezzen egy alátétet minden csavarra, és rögzítse egy anyával. Ezt tegye mindkét lándzsatartó konzolnál és a nagynyomású tömlő tartó konzolnál.

B - Gép fogantyúja - Csúsztassa a gép fogantyúját a 2 hüvelyhelyen keresztül.

C - Kerekek - Helyezze a keréktengelyt a helymeghatározó konzolon keresztül, ügyelve arra, hogy a tengelyen lévő lyuk belül legyen. Helyezze a csapszeget a lyukon keresztül. Helyezze a kereket a szabadon lévő tengelyre. Helyezzen el egy alátétet, és rögzítse egy anyával.

D - Lábak - Helyezzen egy alátétet, majd a gumilábat a csavarra. Vigye át a csavart a kereten. Helyezzen egy további alátétet a másik oldalra, és rögzítse egy anyával.

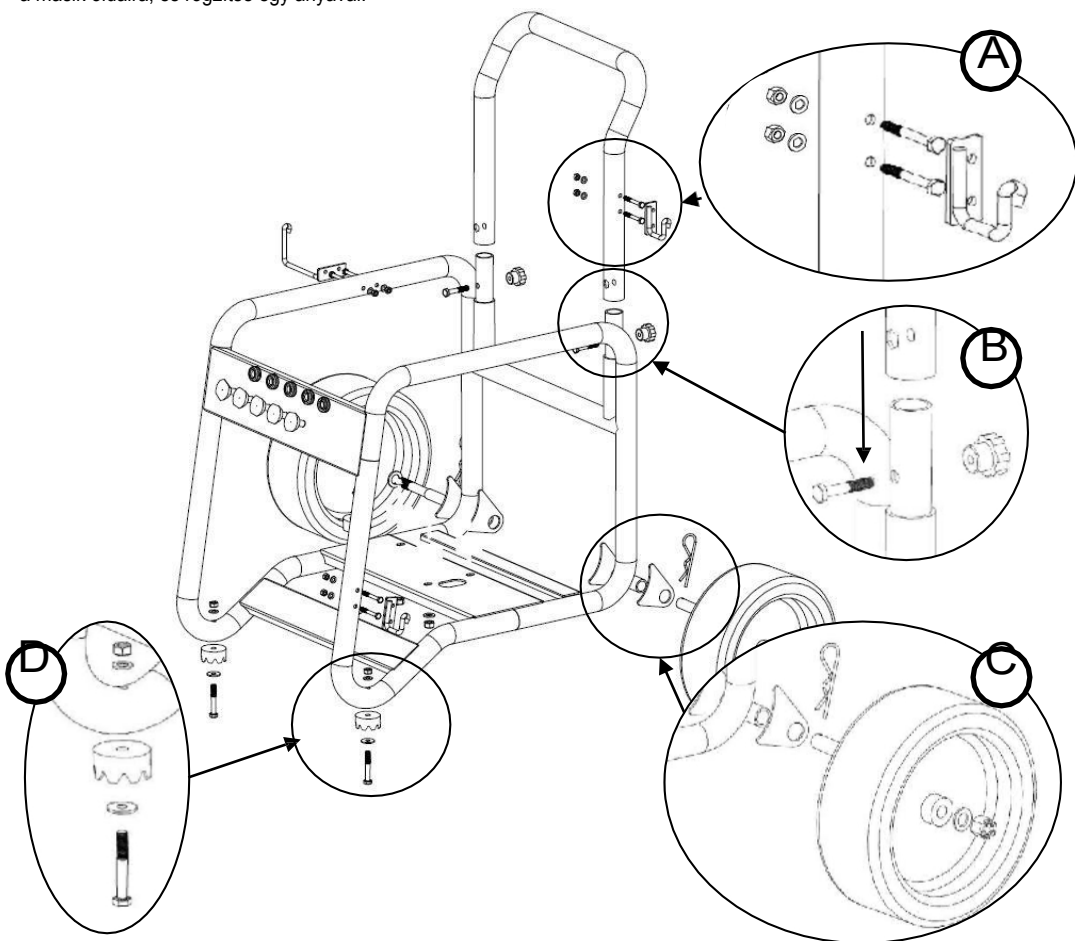

Összeszerelés


Lance

A - Fúvókák csatlakoztatása - Húzza vissza a sárgaréz gallért a gyorskioldó szereléken Lance Outlet. Helyezze a fúvókát a kimeneti nyílásba, és engedje ki a gallért. Ellenőrizze a fúvóka rögzítését egy enyhe húzással. Ha megfelelően ül, akkor a kell maradnia.

B - A lándzsafogantyú és a lándzsakivezetés illesztése - A lándzsakivezetés egyszerűen belecsavarodik a lándzsafogantyúba.

C- Nagynyomású tömlő - A gépen lehet gyorskioldó vagy menetes . Gyorskioldás esetén tekerje vissza a nagynyomású tömlő gyorskioldó szerelvényének gallérját, és helyezze a lándzsák szerelvényére. A fúvókához hasonlóan ellenőrizze, hogy a tömlő biztonságosan rögzül-e egy enyhe húzással. Ha megfelelően ül, akkor a helyén kell maradnia.


A menetes felszereléshez egyszerűen csavarja a nagynyomású tömlőt a lándzsafogantyú menetére.

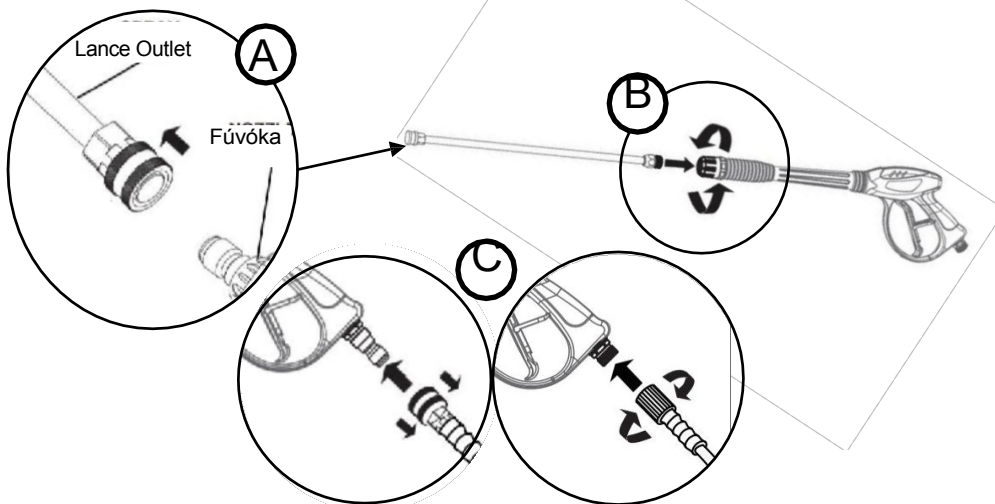

Fúvóka kiválasztása

FIGYELEM! Soha ne használja a piros fúvókát érzékeny felületeken, pl. autótisztításhoz vagy házi vakoláshoz. EZ KÁROKAT OKOZHAT

A géphez mellékelt fúvókák megváltoztatják a mosó ventilátorának mintázatát. Ezeket a szín és a ^{Degree}ssó azonosítja. Minél alacsonyabb a ^{Degree}ssó mennyisége, annál koncentráltabb a ventilátor mintázata. Például a 0° piros fúvóka fókuszált vízugarat biztosít, amely nagyon erős.


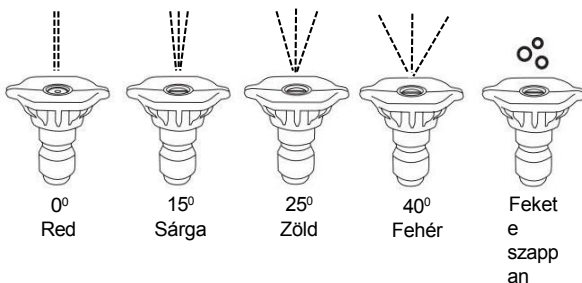


Működés előtti ellenőrzések

Olajszint

A motorolaj szintjének ellenőrzése Ellenőrizze a motorolaj szintjét leállított és vízszintes helyzetben lévő motorral.

- > Vegye ki az olajbetöltő sapkát/olajmérőpalcát, és törölje tisztára.
- > Helyezze be és vegye ki az olajmérő palcát anélkül, hogy becsavarná a töltőnyakba. Ellenőrizze a mérőpalcán látható olajszintet.
- > Ha az olajszint alacsony, töltsse fel az olajbetöltő nyílás széléig az ajánlott olajjal .
- > Csavarja be szorosan az olajbetöltő sapkát/olajmérőpalcát.

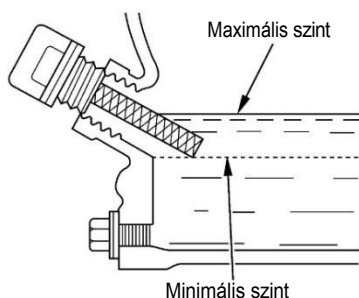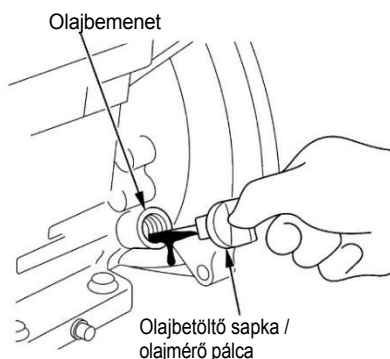


Légszűrő ellenőrzése

A szennyezett légszűrő korlátozza a levegő áramlását a karburátorhoz, csökkentve a motor és a szivattyú teljesítményét.

Vegye le a légszűrőfedelelet, és vizsgálja meg a szűrőket. Tisztítsa meg vagy cserélje ki pizkos szűrőelemek. A sérült szűrőelemeket mindig cserélje ki.

Szerelje vissza a légszűrőt és a légszűrőfedelelet. Győződjön meg róla, hogy az alább látható összes alkatrész a helyén van. Szorosan húzza meg a szárnyas anyát.

FIGYELEM! A motor légszűrő nélküli vagy sérült légszűrővel történő üzemeltetése esetén szennyeződés kerül a motorba, ami a motor gyors elhasználódását okozza. ilyen típusú károkat a forgalmazó korlátozott jótállása nem fedezi.

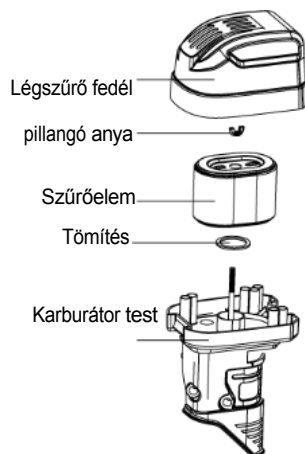

Üzemanyagszint ellenőrzése


Kikapcsolt motorral, vízszintes felületen vegye le az üzemanyagtartály kupakját, és ellenőrizze az üzemanyagszintet. Az üzemanyagszűrőn keresztül látni fogja az üzemanyagot. Töltse újra a tartályt, ha nem lát üzemanyagot a szűrőben. A tankolás után szorosan húzza meg az üzemanyagtartály kupakját.

Mindig használjon tölcseért vagy rugalmas kifolyócsővel ellátott üzemanyagpalackot, mint az alábbiakban látható.

 A benzin/benzin erősen tűzveszélyes, illékony és maró hatású. Az üzemanyag kezelése során megéghet vagy súlyosan megsérülhet.

 Soha ne töltse fel a maximális üzemanyagszint fölé.

Az E10 és az E5 szabvány egyaránt alkalmas a géphez való használatra

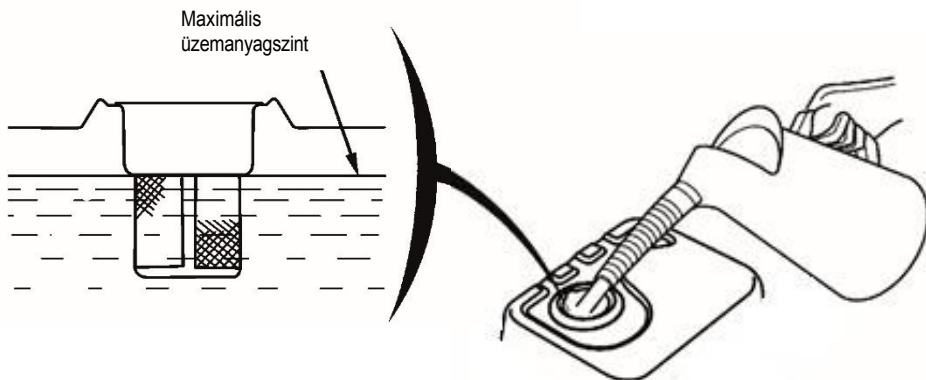


Működés előtti ellenőrzések

Vízellátás és vízkivezetés

A vízellátás csatlakoztatása előtt hagyja a vizet folyni, hogy biztosítsa, hogy nincs törmelék.

- > Csatlakoztassa a vízellátást a bemenethez (1). Biztosítsa, hogy a gépet 10 lábnyi korlátlan tömlő táplálja, ez lehetővé teszi a megfelelő áramlást.
- > Kapcsolja be a vízellátást
- > Csatlakoztassa a nagynyomású tömlőt a szivattyú kimenetéhez (2).
- > Állítsa be a kimeneti nyomást a szivattyúszabályozó szelep (3) segítségével.

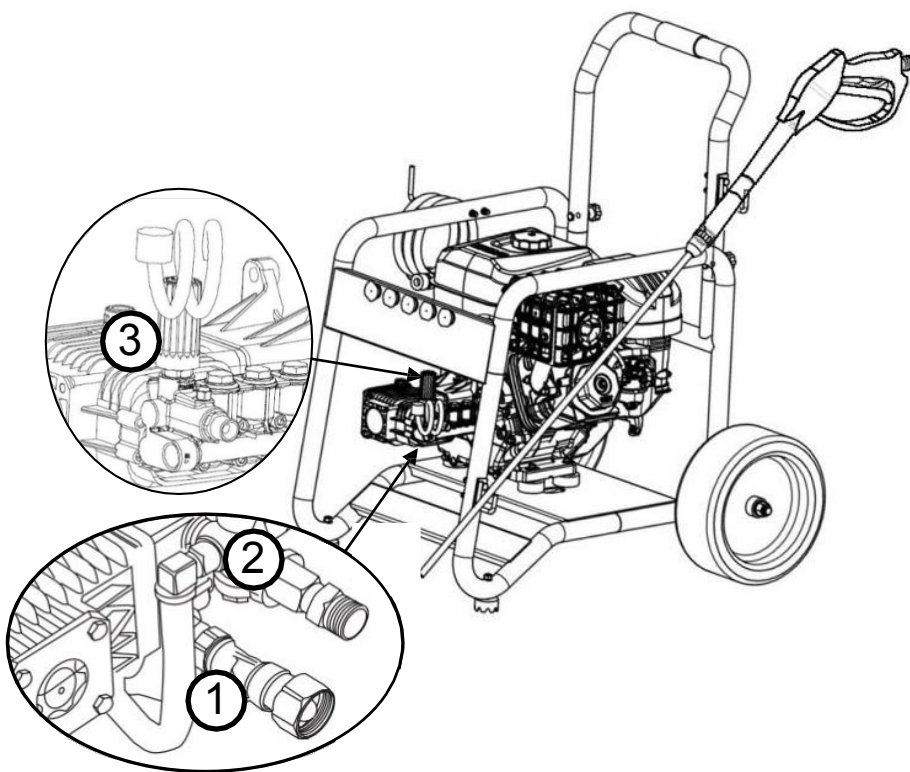

Művelet

Indulás

 MŰKÖDÉS ELŐTT EL KELL OLVASNIA ÉS TELJES MÉRTÉKBEN MEG KELL ÉRTENIE A TELJES HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT.

 A NAGYNYOMÁSÚ VIZET SOHA NEM SZABAD EMBEREKRE VAGY TESTRÉSZEKRE IRÁNYÍTANI. EZ SÉRÜLÉST OKOZHAT




 VIGYÁZZON A BOTLÁSVESZÉLYRE A GÉP ÜZEMELTETÉSE KÖZBEN. A TÁPCSÖVEKRE ÉS A KIVEZETŐ TÖMLŐKRE SOHA NEM SZABAD RÁÁLLNI.



MEGJEGYZÉS- HA az Ön gépén nincs , akkor automatikusan vezérelt gázzal rendelkezik.

Miután a gépet megfelelően beállították az üzem előtti ellenőrzésekkel és a vízellátással, a gépet el lehet indítani. Ezzel megkezdődik a nyomás felépítése.


- > Állítsa az üzemanyagszelep karját ON állásba
- > Hideg motor indításához a fojtókart ZÁRVA állásba kell állítani. Meleg motor újraindításához hagyja a fojtókart Nyitott állásban van.
- > A gázkar a LASSÚ állásból kb. 1/3-ig mozdítsa el a gázkart a GYORS állás felé.

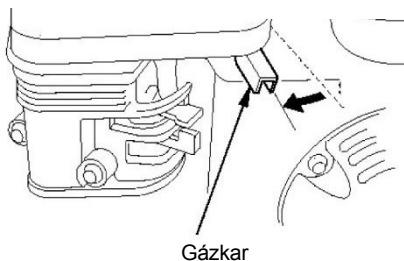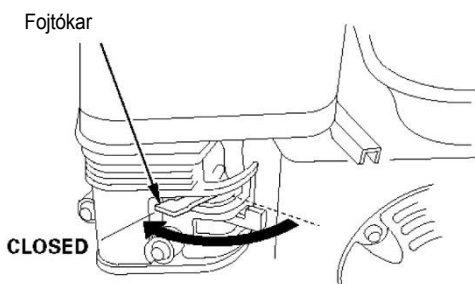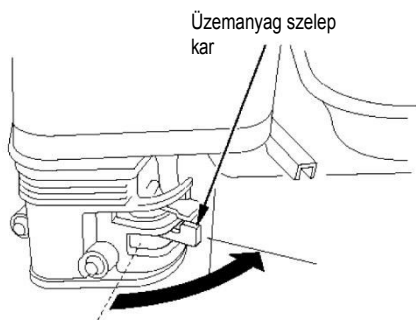



Művelet

Indulás


- > Fordítsa a gyújtáskapcsolót ON állásba
- > Húzza meg a visszacsapó indítómarkolatot enyhén, amíg ellenállást nem érez, majd húzza meg lendületesen. Ne engedje, hogy a visszatolós indítómarkolat visszapattanjon a motorhoz. Óvatosan húzza vissza, hogy elkerülje az önindító sérülését.
- > Ha a fojtókart a motor indításához ZÁRVA állásba helyezte, a motor fokozatosan állítsa NYITVA állásba.
- > A szivattyú teljesítménye a motor fordulatszámának beállításával szabályozható. A gázkar gyors irányba történő mozgatása növeli a szivattyú teljesítményét, a gázkar lassú irányba történő mozgatása pedig csökkenti a szivattyú teljesítményét.

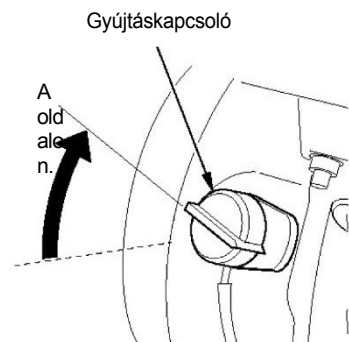

Fojtókar

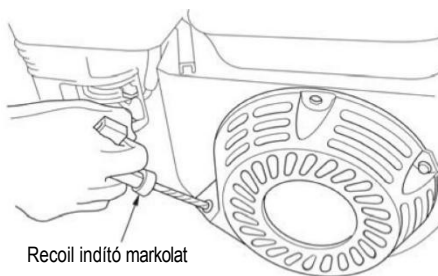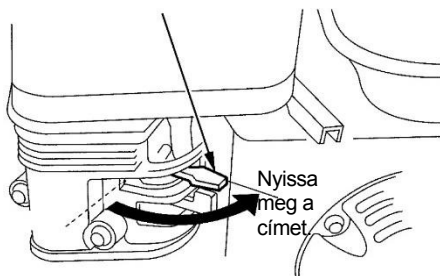

Recoil indító markolat

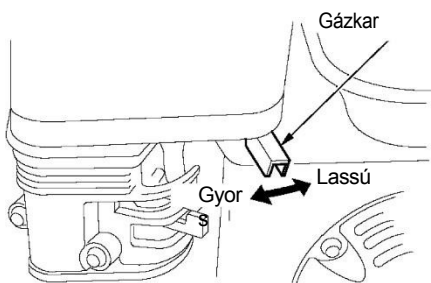

Művelet


A megállítása

! A motor vészhelyzetben történő leállításához egyszerűen fordítsa a gyújtáskapcsolót OFF állásba. Normál körülmények között a következő eljárást alkalmazza.

- > Állítsa a gázkarját LASSÚ állásba.
- > Állítsa a gyújtáskapcsolót OFF állásba.
- > Fordítsa az üzemanyagszelep karját OFF állásba.

Használat után zárja el a vízellátást.

! FIGYELMEZTETÉS - SZÉTSZERELÉS ELŐTT HÚZZA KI A FOGANTYÚT - A LÁNDZSA BELSEJÉBEN MÉG MINDIG LEHET NYOMÁS

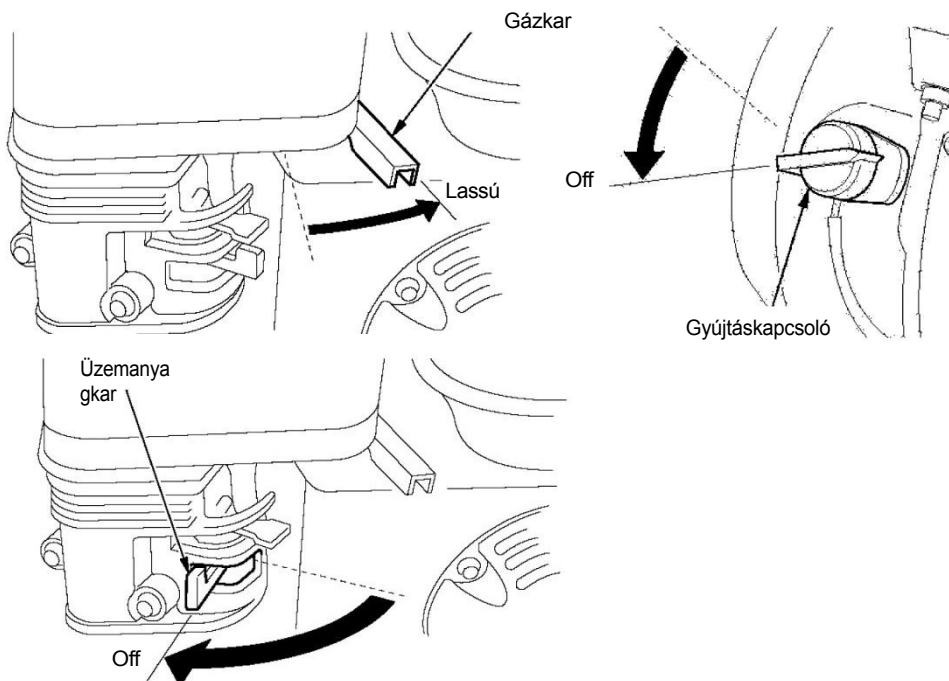


Művelet

Nyomásos mosás


⚠ FONTOS - A magasnyomású mosó használatakor ne hagyja a gépet hosszú üresen állni. Ez túlmelegíti a szivattyút, és kárt okozhat. Ha hosszabb nem használja, kapcsolja ki a gépet.

- > Ha a gép állandó vízellátással működik, válassza ki a tevékenységéhez legmegfelelőbb fűvókát. Egyszerűen húzza meg a Lance Triggert, és a gép nagynyomású vizet bocsát ki.
- > A ravasz beépített biztonsági zárral rendelkezik. Ha nem használja a gépet, a véletlen túlfűtés elkerülése érdekében egyszerűen húzza ki a Safety Lock Out-ot. Van egy nyílás, amelybe a Lock Out beleillik.

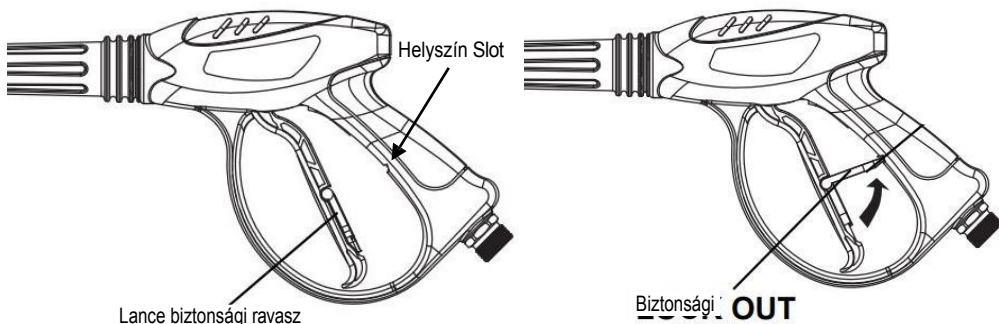

Nyomásbeállítás és szappan funkció

- > Helyezze a szappanbevezető nyílást és a beömlőtömlőt a szappanos tartályba. Kövesse a keverési utasításokat, amelyeket a szappan gyártója. Ha nincsenek utasítások, feltételezzük, hogy nem igényel keverést.
- > A szappanbeömlő a tömlőn keresztül a szivattyúba szívja a tisztítószer, és a lándzsán keresztül juttatja azt a szivattyúba. Néhány utángyártott márká gyárt a lándzsával kompatibilis szappanos palackokat. Ha ilyeneket kíván használni, nincs semmi előnye annak, hogy a szappant a bemutatott módon a szivattyún keresztül is át kell szívni.
- > A nyomás beállítása a nyomásszabályozó szelep segítségével
- > Használja a szappanfűvókát, ha szappan funkciót használ

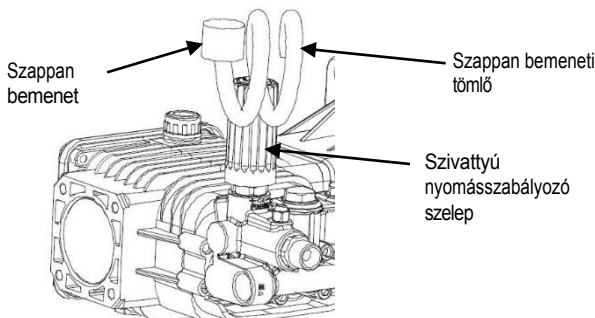

Karbantartás

A karbantartás fontossága

A biztonságos, gazdaságos és problémamentes működéshez elengedhetetlen a megfelelő karbantartás. Emellett hozzájárul a légszennyezés csökkentéséhez is.

A gép nem megfelelő karbantartása, vagy a probléma üzembe helyezés előtti kijavításának elmulasztása olyan meghibásodást okozhat, amely súlyos sérülést vagy halált okozhat.

Mindig tartsa be a jelen ban szereplő ellenőrzési és karbantartási ajánlásokat és ütemterveket.

A gép megfelelő karbantartása érdekében a következő oldalakon egy karbantartási ütemterv, rutinellenőrzési eljárások és egyszerű kéziszerszámokkal végzett egyszerű karbantartási eljárások találhatók. Az egyéb, nehezebb vagy speciális szerszámokat igénylő szervizelési feladatokat a legjobb, ha szakemberek végzik, és azokat általában egy technikus vagy más képzett szerelő végzi el.

A karbantartási ütemterv normál üzemi körülményekre vonatkozik. Ha a gépet súlyos körülmények között üzemelteti, például tartósan nagy terhelésű vagy magas hőmérsékletű üzemben, vagy szokatlanul nedves vagy poros körülmények között használja, forduljon a szervizelő kereskedőhöz az egyéni igényekre és használatra vonatkozó ajánlásokért.

Ne feledje, hogy a szervizelő kereskedője ismeri legjobban a gépét, és teljes mértékben fel van szerelve a gép karbantartására és javítására.

A legjobb minőség és megbízhatóság biztosítása érdekében a javításhoz és a karbantartáshoz csak új, eredeti alkatrészeket vagy azok megfelelőit használja.
csere.

A kibocsátáscsökkentő berendezések és rendszerek karbantartását, cseréjét vagy javítását bármely motorjavító üzem vagy magánszemély végezheti az EPA szabványok szerint "tanúsított" alkatrészek felhasználásával.

KARBANTARTÁSI BIZTONSÁG

A legfontosabb biztonsági óvintézkedések közül néhány következik. Nem tudjuk azonban figyelmeztetni Önt minden olyan elképzelhető veszélyre, amely a karbantartás elvégzése során felmerülhet. Csak Ön döntheti el, hogy egy adott feladatot el kell-e végeznie vagy sem.

A karbantartási utasítások és óvintézkedések nem megfelelő betartása súlyos sérüléseket vagy halált okozhat. Mindig

kövesse a használati útmutatóban szereplő eljárásokat és óvintézkedéseket.

Biztonsági óvintézkedések Győződjön meg róla, hogy a motor le van állítva, mielőtt bármilyen karbantartási vagy javítási munkálatot megkezdene. Ezzel számos lehetséges veszélyt kiküszöbölhet:

Szén-monoxid-mérgezés a motor kipufogógázából.

A motor működtetésekor gondoskodjon a megfelelő szellőzésről. -A forró alkatrészek okozta égési sérülések.

Érintés előtt hagyja lehűlni a motort és a kipufogórendszert. -Sérülések a mozgó alkatrészek miatt.

Karbantartás

Karbantartási ütemterv

A rendszeres karbantartás ütemezése		Használatonként	20 óránként vagy a kezdeti használat első hónapjában.	Minden 50. órák vagy valaha 3 hónapok	Minden 100 óránként vagy 6 havonta	Minden 300 óránként vagy évente
Motorolaj	Az olajsint ellenőrzése	–				
	Cserélje ki a címet.		–		–	
Légszűrő	Ellenőrizze a címet.	–				
	Tiszta			• (1)		
Üzemanyagszűrő tál	Tiszta				•	
Gyújtógyertya	Tiszta				•	Cserélje ki a címet.
Szelep tisztaság	Állítsa be újra a címet.					•
Hengerfej	Tiszta	300 óránként (2)				
Üzemanyagtartály és szűrő	Tiszta	2 évente (2)				


(1) - Poros körülmények között történő használat esetén gyakrabban kell karbantartást végezni.

(2) - A karbantartás elvégzése előtt kérjük, kérjen tanácsot szakképzett szakembertől vagy a vevőszolgálat munkatársaitól. Az elérhetőségekért kérjük, tekintse meg a Kapcsolat oldal 33. oldalát.

Karbantartás - olajszervezelés

A gépolaj cseréjekor néhány percig futtassa a gépet. A meleg olaj mindig gyorsabban és jobban átfolyik, mint a hideg olaj.

- > Helyezzen egy megfelelő edényt a motor alá, hogy felfogja a használt olajat.
- > Távolítsa el az olajbetöltő sapkát/olajmérőpalcát, az olajleeresztő dugót és az alátétet.
- > Hagyja, hogy a használt olaj teljesen lefolyjon
- > Szerelje vissza az olajleeresztő dugót és az új alátétet, majd húzza meg olajleeresztő dugót. Kérjük, hogy használt motorolajat a környezetnek megfelelő módon ártalmatlanítsa. Javasoljuk, hogy a használt olajat zárt tartályban vigye el a helyi újrahasznosító központba vagy szervizbe újrahasznosításra. Ne dobja az általános hulladékba, ne öntse a földre vagy a lefolyóba.
- > 3. A motort vízszintes helyzetbe állítva tölts fel az olajmérő pálcán lévő felső határijel (az olajátöltő nyílás alsó szélé) az ajánlott olajjal.

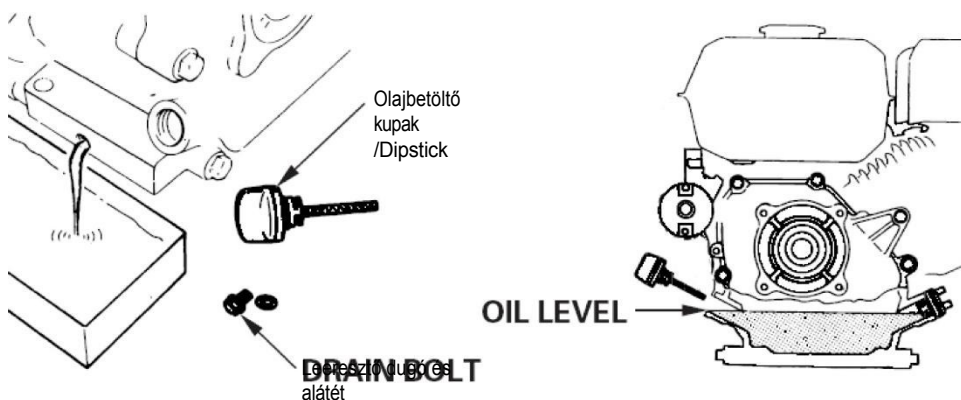

Olajfokozat

Olyan 4 ütemű motorolajat használjon, amely megfelel vagy meghaladja az API SJ, SL vagy azzal egyenértékű szolgáltatási osztályozás követelményeit. Mindig ellenőrizze az olajtartályon lévő API szervizcímkrét, hogy az tartalmazza-e az SJ, SL vagy azzal egyenértékű betűket. Általános használatra SAE 15W-40 ajánlott.

A táblázatban feltüntetett más viszkozitások is használhatók, ha az Ön területén az átlaghőmérséklet a megadott tartományon belül van.

Recommended Engine Oil Type									
		10W-30							
5W-30						10W-40			
5W-30 Synthetic									
°F	-20	0	20	40	60	80	100	120	
°C	-28.9	-17.8	-6.7	4.4	15.6	26.7	37.8	48.9	
Ambient temperature									

Karbantartás - gyújtógyertya




Ajánlott gyújtógyertyák - NGK:BPR7ES/Champion:RN7YC

A gyújtógyertya ezen változata a motor normál üzemi körülményeihez és hőmérsékletéhez ajánlott.


A gyújtógyertya helytelen specifikációja károsíthatja a gépet. Győződjön meg arról, hogy a gyújtógyertyák helyes hézagolásúak és lerakódásoktól mentesek.

- > Először távolítsa el a gyújtógyertyasapkát. Ez egy toló/húzó szerelés.
- > Egy megfelelő gyertyakulcskulcs segítségével lazítsa meg a gyújtógyertyát, és vegye ki.
- > Ellenőrizze a gyújtógyertyát. Cserélje ki, ha az ellenőrzés során a következőket találja:
 1. Látható kár
 2. Rosszul szennyezett olajjal/szénnel
 3. Az alátét egészségi állapota veszélyeztetett
- > Egy tapintásmérővel ellenőrizze a szikraelektroda hézagát. A hézagnak a fenti tűréshatárok között 0,7-0,8 mm (0,026-0,031 inch) kell lennie.
- > Szerelje vissza a gyújtógyertyát, először tekerje fel kézzel, hogy elkerülje a keresztbecsavarodást.
- > Miután megfelelően beült, húzza meg teljesen a gyertyakulcskulccsal.
- > Amikor az alátét elkezdett összenyomódni, húzza meg a következő utasítás szerint:
 1. Új gyújtógyertya - 1/2 fordulat szorosan
 2. Újra használt gyújtógyertya - 1/8-1/4 fordulat szorosan

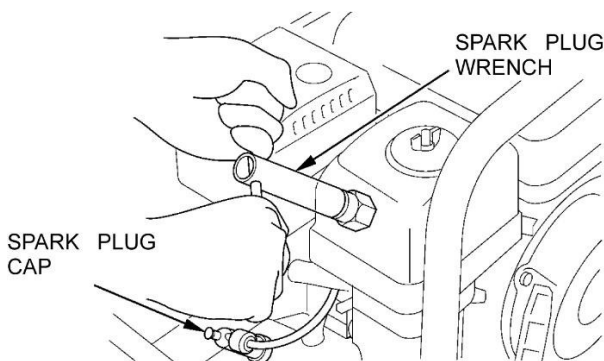

Karbantartás - Üledékszűrő


- > Állítsa az üzemanyagszelepet OFF állásba, majd csavarja le az üzemanyag-ülepítő csészét. Vegye ki az O-gyűrűt is.
- > Mossa ki az üledéksészét és az O-gyűrűt nem gyúlékony oldószerrel, és alaposan szárítsa meg őket.
- > Helyezze az O-gyűrűt az üzemanyagszelepre, és szerelje be az üledéksészét. Szorosan húzza meg az üledéksészét.
- > Állítsa az üzemanyagszelepet ON állásba, és ellenőrizze a szivárgást. Szivárgás esetén cserélje ki az O-gyűrűt.

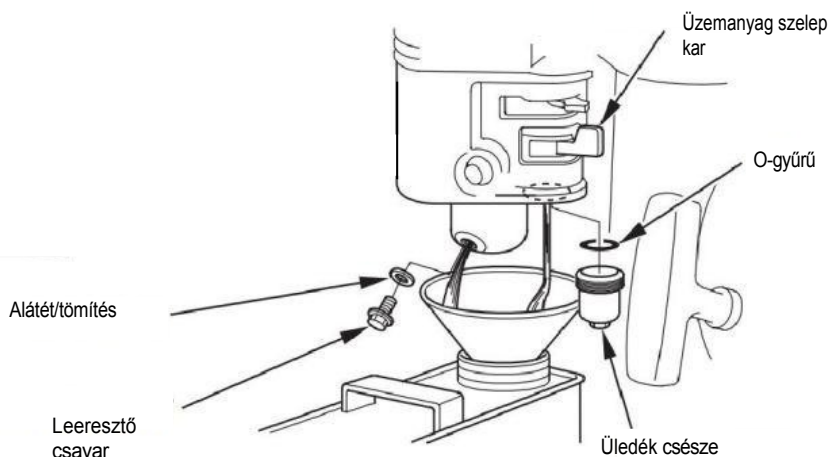

Tárolás

Üzemanyag leeresztése

- > Helyezzen egy jóváhagyott benzintartályt a karburátor alá, és használjon tölcsért, hogy elkerülje az üzemanyag kifröccsenését.
- > Távolítsa el a karburátor leeresztő csavarját és az üledékgyűjtő csészét, majd állítsa az üzemanyagszelep karját ON állásba.
- > Miután az összes üzemanyag a tartályba folyt, szerelje vissza a leeresztőcsavart és az üledékgyűjtőt. Szorosan húzza meg őket.

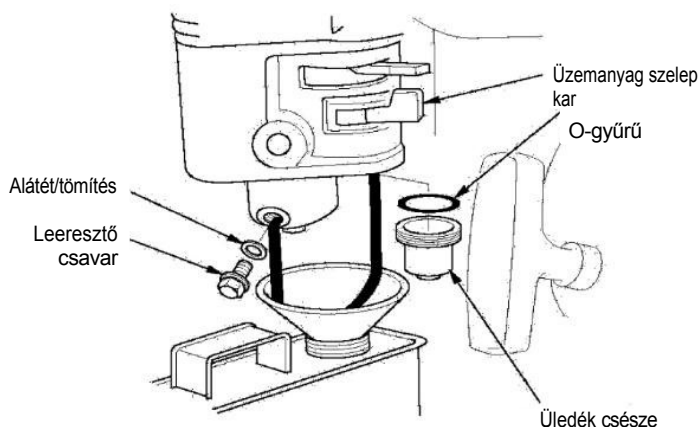

Hosszú távú tárolás

A lefoglalás megelőzése

Ha a gépet 8 hétnél hosszabb ideig tárolja, a következő eljárást kell követni:

- > Vegye ki és cserélje ki a motorolajat. Vegye ki a gyújtógyertyát, és öntsön 15 ml friss motorolajat a gyújtógyertya nyílásán keresztül.
- > Többször húzza meg az indítómarkolatot, hogy az olaj szétoszoljon a hengerfalak között.
- > Szerelje vissza a gyújtógyertyát. Húzza az indítószinórt, amíg ellenállást nem érez. Ez biztosítja, hogy a szelepek zárva vannak, megakadályozva a nedvesség felgyülemelését.
- > Óvatosan állítsa vissza a visszahúzó markolatot.

Hibaelhárítás

Motor

A motor nem indul	Lehetséges ok	Helyesbítés
1. Ellenőrizze a vezérlőpozíciókat	Üzemanyag szelep OFF	Állítsa az üzemanyagszelep karját ON állásba.
	Choke nyitva	A fojtókart ZÁRVA állásba kell állítani, kivéve, ha a motor meleg.
	Gyújtáskapcsoló kikapcsolva	Kapcsolja a gyújtáskapcsolót ON állásba.
2. Ellenőrizze az üzemanyagot	Kifogyott az üzemanyag	Tankolás
	Rossz üzemanyag; a szivattyút a benzin kezelése vagy leeresztése nélkül tárolták, vagy rossz benzinnel tankolták fel.	Üzemanyagtartály és karburátor leürítése. Töltsön friss benzint
3. Vegye ki és vizsgálja meg a gyújtógyertyát.	A gyújtógyertya hibás, szennyezett vagy nem megfelelő a gyújtógyertya-nyílás.	Hézag vagy gyújtógyertyacsere
	A gyújtógyertya üzemanyaggal nedves (elárasztott motor).	Száritsa meg és szerelje vissza a gyújtógyertyát. Indítsa be a motort FAST állásban lévő gázzal.
4. Vigye a motort egy hivatalos szervizbe, vagy olvassa el a motornak nincs teljesítménye szervizkönyvben.	Eltömődött üzemanyagszűrő, karburátor meghibásodás, gyújtás meghibásodás, szelepek beragadása stb.	Cserélje ki vagy javítsa ki a hibás alkatrészeket szükség szerint.
1. Ellenőrizze a légszűrőt.	Rozsaszagú, eltömődött.	Tisztítsa meg vagy cserélje ki a szűrőt.
2. Ellenőrizze az üzemanyagot.	Rossz üzemanyag; a benzin kezelése vagy leeresztése nélkül tárolt szivattyú, vagy rossz benzin .	Üzemanyagtartály és karburátor leürítése. Töltsön friss benzint
3. Vigye a motort egy hivatalos , vagy Lásd a műhely kézikönyvét.	Eltömődött üzemanyagszűrő, karburátor meghibásodás, gyújtás meghibásodás, szelepek beragadása stb.	Szükség szerint cserélje ki vagy javítsa ki a hibás alkatrészeket.

Hibaelhárítás

Tünetek	Lehetséges okok	Helyesbítések
A víznyomás gyenge	1. A vízellátás korlátozott. 2. A víz nem teljes teljesítményen van bekapcsolva 3. Nem nagynyomású fűvóka használata	1. Ellenőrizze a kerti tömlőt, hogy nincs-e benne csomó vagy szivárgás. Győződjön meg róla, hogy elég nagy kerti tömlőt használ (min. ¾ hüvelyk átmérőjű). 2. Nyílt vízforrás . 3. Fűvóka cseréje
A szivattyú nem termel nyomást, vagy a nyomás nem egyenletes.	1. A vízellátás korlátozott 2. A víz nem teljes teljesítményen van bekapcsolva 3. A fűvóka eltömődött 4. Szivattyú pisztoly szivárgás 5. Levegő a vezetékben 6. A bemeneti tömlő szűrője eltömődött 7. A vízellátás több mint 100°F 8. A szivattyú meghibásodott	1. Ellenőrizze a kerti tömlőt, hogy nincs-e benne csomó vagy szivárgás. Győződjön meg róla, hogy elég nagy kerti tömlőt használ (min. ¾ hüvelyk átmérőjű). 2. Nyílt vízforrás minden az utat. 3. Tiszta fűvóka 4. Ellenőrizze a szórópisztoly csatlakoztatását vagy cserélje ki a pisztolyt 5. A levegő eltávolításához nyomja meg a kioldó fogantyút 6. Tiszta bemenet 7. Használjon hűvös vízellátást 8. Kapcsolatfelvételi központ

Műszaki adatok

Modell	JCB-PWNL7532P
Üzemi nyomás (Bar/psi)	186/2700
Maximális nyomás	213/3100
Szükséges áramlási sebesség (L/min)	10.7
Kiszorítás (köbcenti)	224
Szivattyú típusa	Triplex AR szivattyú sárgaréz fejjel
Tömlő hossza (ft/m)	40/12.2
Teljes méretek (mm) (LxSxH)	750x625x930
Csomagolási méretek (mm) (LxSxH)	675x460x555
Nettó súly (kg)	39.5
Bruttó tömeg (kg)	43.5

Garancia

AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁGON KÍVÜL VÁSÁROLT GÉPEK ESETÉBEN FORDULJON A HELYI KERESKEDŐHÖZ.

A jótállási igény érvényesítéséhez a vásárlás igazolása szükséges. A teljes körű garanciális feltételek a támogatási weboldalon találhatók:

www.jcb-tools.co.uk

Kézi frissítések

Kézikönyveinket folyamatosan felülvizsgáljuk és frissítjük. Ha hibát, kihagyást vagy valami nem egyértelmű dolgot talál, kérjük, forduljon hozzánk segítségért. Fenntartjuk a jogot, hogy szükség esetén előzetes értesítés nélkül bármilyen módosítást hajtsunk végre.

Legfrissebb kézikönyveinket is közzéteesszük az interneten. Minden kézikönyvünk letölthető a www.jcb-tools.co.uk weboldaltól.

A termék visszaküldése

Ha visszaküldi a terméket, kérjük, forduljon a kereskedőhöz a visszaküldési szabályzatukkal kapcsolatban.

Véleményt hagyva

Nagyon keményen dolgozunk, hogy minden ügyfelünknek a lehető legjobb szolgáltatást nyújtsuk. Ha bármilyen problémája van, mielőtt negatív visszajelzést hagyna, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk, hogy esélyt adjon nekünk a probléma megoldására. Örölnénk, ha pozitív visszajelzést hagyna nekünk! Ha véleményt szeretne hagyni, kérjük, látogasson el a következő weboldalra: uk.trustpilot.com

Pótalkatrészek rendelése

A keresett pótalkatrészt a power-spare.co.uk oldalon találja meg.



Újrahasznosítás és ártalmatlanítás

Nem kínálunk visszavételi rendszert az elektromos és elektronikus berendezések (WEEE) és akkumulátorok hasznosítására. Ehelyett az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak és/vagy akkumulátorainak ártalmatlanításával kapcsolatos felelősséget mi hárítjuk át Önre.

Ha tehát szükségessé válik a gépének ártalmatlanítása, akkor azt el kell vinnie a helyi polgári hulladéklerekába. További információért kérjük, forduljon a helyi hatósághoz, ahol tanácsot kaphat az ártalmatlanítással kapcsolatban.

Meg kell győződnie arról, hogy minden fel nem használt olajat és üzemanyagot megfelelően ártalmatlanítanak, akár előzetesen, akár a helyi polgári létesítményben.

- > Semmilyen körülmények között sem szabad üzemanyagot vagy olajat a lefolyóba engedni.
- > Bizonyos termékek elektromos és elektronikus berendezések hulladékát tartalmazzák, amelyeket nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
- > Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait a helyi hatóságoknak vagy újrahasznosító központoknak megfelelően KELL újrahasznosítani.
- > Bizonyos termékek elemeket tartalmaznak, amelyeket nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
- > Az akkumulátorokat a helyi hatóságoknak vagy újrahasznosító központoknak megfelelően KELL újrahasznosítani.
- > A nem kívánt csomagolóanyagokat és anyagokat tárolni kell, és újrahasznosító központba kell vinni, hogy a környezetnek megfelelő módon ártalmatlaníthassák őket.

Tagjai vagyunk a VALPAK Nemzeti Megfelelőségi Rendszernek, és regisztrációs számunk RM08660. Az ártalmatlanítással kapcsolatos további információkért kérjük, forduljon a helyi hatósághoz.

További tanácsokat és útmutatást kaphat az újrahasznosítással kapcsolatban a következő weboldalon: <http://www.recycle-more.co.uk>.

Ha ezt a terméket eladva vagy kölcsönbe adva továbbadja egy másik felhasználónak, akkor ezt a használati útmutatót KELL továbbadni. Ez a

gondoskodik arról, hogy a többi felhasználó biztonságosan tudja használni és karbantartani a gépet.

Környezetvédelem

- > A gép használata során a környezetvédelemnek jelentős prioritást kell élveznie, mind a társadalmi együttélés, mind a környezetünk érdekében. Igyekezzen nem zavarni a környező területet.
- > A csomagolás, az olajok, az üzemanyag, a szűrők, a sérült alkatrészek vagy bármely, a környezetre erősen ható elem ártalmatlanítására vonatkozó helyi előírásokat és rendelkezéseket be kell tartania. Ezeket a hulladékokat nem normál hulladékként ártalmatlanítani. Szét kell választani és meghatározott hulladékkezelő központokba kell szállítani, ahol az anyagot újrahasznosítják.
- > A kaszálás után a hulladékok ártalmatlanítására vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően kell eljárnia.
- > Megsemmisítéskor ne szennyezze a környezetet a géppel, hanem a hatályos helyi jogszabályoknak megfelelően adja át egy ártalmatlanító központnak.

Kapcsolatfelvétel

Segítségre van szüksége? Beszéljen szakértőinkkel

Barátságos vevőszolgálati csapatunk szívesen segít Önnek.



Telefon

Hívja csapatunkat a 01646 687 880-as telefonszámon.



E-mail

aftersales@genpower.co.uk



Post

JCB Tools, Isaac Way, Pembroke Dock, Pembrokeshire, SA72 4RW.



Támogatási weboldal

Tovább a www.jcb-tools.co.uk oldalra

CE MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Mi,
JCB szerszámok

állapítsa meg, hogy a termék:

Leírás

224CC magasnyomású mosó

Típus

JCB-PW7532P

Funkció

Nyomásos mosás

Megfelel a következő irányelveknek;

Gépekről szóló irányelv

2006/42/EK

Zajkibocsátási irányelv

2000/14/EK

EMC-irányelv

2014/30/EU

Kisfeszültségű irányelv

2014/35/EU

A műszaki dokumentáció összeállítására jogosult személy:

Dátum: 01/12/2022 Aláírás



Név/cím: Llewellyn Roland.J./ügyvezető igazgató

A JCB Tools a J.C.Bamford Excavators Ltd. licenctulajdonosa, amelyet a Genpower Ltd. működtet.

Cím: Bamford Javító Kft: JCB Tools, Isaac Way, Pembroke Dock, SA72 4RW

UKCA MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Mi,
JCB szerszámok

állapítsa meg, hogy a termék:

Leírás

224CC magasnyomású mosó

Típus

JCB-PW7532P

Funkció

Nyomásos mosás

Megfelel a következő irányelveknek;

Gépekről szóló irányelv

2008 (S.I. 2008/1597)

Zajkibocsátási irányelv

2000/14/EK


Elektromágneses összeférhetőségi előírások

2014/30/EU

2016 (SI 2016 No.1091)

A műszaki dokumentáció összeállítására jogosult személy:

Dátum: 01/12/2022 Aláírás



Név/cím: Llewellyn Roland.J./ügyvezető igazgató

A JCB Tools a J.C.Bamford Excavators Ltd. licenctulajdonosa, amelyet a Genpower ltd. működtet. Cím:JCB Tools, Isaac Way, Pembroke Dock, SA72 4RW

